Dolly Digital®

English

QUICK START GUIDE

FD-Pro

Wireless HiFi headphone



500 m	5	9+ h	2× 40 mm
range	channels	battery	HiFi drivers

OTHER LANGUAGES: Nederlands 2 · Deutsch 3 · Français 4 · Español 5 · Italiano 6 · Português 7

01 Ready in 5 steps

1. **Charge** — Connect USB-C. Charge fully before first use.
2. **Switch on** — Hold PWR until the LEDs light up.
3. **Choose channel** — Press CH/LED until the colour matches the transmitter.
4. **Set volume** — Turn the V+ / V− wheel.
5. **Switch off** — Hold PWR. Fold and store.

02 Your headphone



1. **CH/LED** — Channel · hold 2 s: LED off
2. **PWR** — On/off · short press: battery
3. **V+ / V−** — Volume wheel
4. **LED ring** — Shows the channel colour
5. **Hinge** — Folds flat
6. **USB-C / AUX** — Charging · wired input

CHANNELS

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Red	Green	Blue	Yellow	Purple

03 How it works

Music or mic (Bluetooth or cable) → **Transmitter** (channel = colour) → **Radio 863/864 MHz** (up to 500 m) → **FD-Pro** (same colour)

Bluetooth is only for sending music to the transmitter. The headphone will not appear in your phone's Bluetooth list.

04 Good to know

- **Battery check** — Short press PWR. The LEDs show the charge level.
- **LEDs off** — Hold CH/LED for 2 seconds to switch the LEDs off.
- **Wired use** — Plug a 3.5 mm cable into the AUX input.
- **Care** — Clean with a wet wipe. Ear pads are replaceable.

05 No sound?

- **Transmitter on?** — Switched on and music playing.
- **Same colour?** — Headphone and transmitter on the same channel.
- **Volume and battery?** — Turn the wheel up. Charge if needed.

06 Weak or crackling signal?

1. Move closer to the transmitter (up to 500 m in open space).
2. Press CH/LED to another channel and back.
3. Fully charge the headphone and the transmitter.

Need help?
Visit **dolly-digital.com/faq** or send a photo or video to **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®

Nederlands

SNELSTARTGIDS

FD-Pro

Draadloze HiFi koptelefoon



500 m	5	9+ uur	2× 40 mm
bereik	kanalen	accu	HiFi drivers

01 Klaar in 5 stappen

1 Opladen
Sluit USB-C aan. Laad eerst volledig op.

2 Aanzetten
Houd PWR ingedrukt tot de LED's branden.

3 Kanaal kiezen
Druk op CH/LED tot de kleur gelijk is aan de zender.

4 Volume
Draai aan het V+ / V− wieltje.

5 Uitzetten
Houd PWR ingedrukt. Vouw op en berg op.

02 Jouw koptelefoon



1. **CH/LED**
   Kanaal · 2 s vasthouden: LED uit
2. **PWR**
   Aan/uit · kort drukken: accu
3. **V+ / V−**
   Volumewieltje
4. **LED ring**
   Toont de kanaalkleur
5. **Scharnier**
   Plat opvouwbaar
6. **USB-C / AUX**
   Opladen · kabelingang

KANALEN

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Rood	Groen	Blauw	Geel	Paars

03 Zo werkt het

Muziek of microfoon → Bluetooth of kabel

Zender → kanaal = kleur

Radio 863/864 MHz → tot 500 m

FD-Pro → zelfde kleur

Bluetooth is alleen voor muziek naar de zender. De koptelefoon staat niet in de Bluetooth lijst van je telefoon.

04 Goed om te weten

Accu checken
Druk kort op PWR. De LED's tonen het laadniveau.

LED's uit
Houd CH/LED 2 seconden ingedrukt om de LED's uit te zetten.

Met kabel
Sluit een 3,5 mm kabel aan op de AUX ingang.

Onderhoud
Reinig met een vochtig doekje. Oorkussens zijn vervangbaar.

05 Geen geluid?

Zender aan?
Aangezet en de muziek speelt.

Zelfde kleur?
Koptelefoon en zender op hetzelfde kanaal.

Volume en accu?
Draai het wieltje open. Laad op indien nodig.

06 Zwak of krakend signaal?

1. Kom dichter bij de zender (tot 500 m in open ruimte).
2. Druk CH/LED naar een ander kanaal en weer terug.
3. Laad koptelefoon en zender volledig op.

Hulp nodig?
Kijk op **dolly-digital.com/faq** of stuur een foto of video naar **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®
Premium draadloze koptelefoons voor groepen

Dolly Digital®

Deutsch

KURZANLEITUNG

FD-Pro

Kabelloser HiFi Kopfhörer



500 m	5	9+ Std.	2× 40 mm
Reichweite	Kanäle	Akku	HiFi Treiber

01 In 5 Schritten startklar

1 Laden
USB-C anschließen. Vor dem ersten Gebrauch voll laden.

2 Einschalten
PWR gedrückt halten, bis die LEDs leuchten.

3 Kanal wählen
CH/LED drücken, bis die Farbe zum Sender passt.

4 Lautstärke
Am V+ / V– Rad drehen.

5 Ausschalten
PWR gedrückt halten. Zusammenklappen und verstauen.

02 Ihr Kopfhörer



1. **CH/LED** — Kanal · 2 s halten: LED aus
2. **PWR** — Ein/Aus · kurz drücken: Akku
3. **V+ / V–** — Lautstärkerad
4. **LED Ring** — Zeigt die Kanalfarbe
5. **Gelenk** — Flach klappbar
6. **USB-C / AUX** — Laden · Kabeleingang

KANÄLE

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Rot	Grün	Blau	Gelb	Lila

03 So funktioniert es

Musik oder Mikrofon (Bluetooth oder Kabel) → **Sender** (Kanal = Farbe) → **Funk 863/864 MHz** (bis 500 m) → **FD-Pro** (gleiche Farbe)

Bluetooth dient nur dazu, Musik zum Sender zu senden. Der Kopfhörer erscheint nicht in der Bluetooth Liste Ihres Telefons.

04 Gut zu wissen

Akku prüfen
PWR kurz drücken. Die LEDs zeigen den Ladestand.

LEDs aus
CH/LED 2 Sekunden halten, um die LEDs auszuschalten.

Mit Kabel
Ein 3,5 mm Kabel in den AUX Eingang stecken.

Pflege
Mit einem Feuchttuch reinigen. Ohrpolster sind austauschbar.

05 Kein Ton?

Sender an?
Eingeschaltet und Musik läuft.

Gleiche Farbe?
Kopfhörer und Sender auf demselben Kanal.

Lautstärke und Akku?
Rad aufdrehen. Bei Bedarf laden.

06 Schwaches oder knisterndes Signal?

1. Näher zum Sender gehen (bis 500 m auf freier Fläche).
2. Mit CH/LED auf einen anderen Kanal und zurück wechseln.
3. Kopfhörer und Sender vollständig laden.

Hilfe benötigt?
Besuchen Sie **dolly-digital.com/faq** oder senden Sie ein Foto oder Video an **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®
Premium Funkkopfhörer für Gruppen

Dolly Digital®

Français

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FD-Pro

Casque HiFi sans fil



500 m	5	9 h+	2× 40 mm
de portée	canaux	d'autonomie	haut-parleurs HiFi

01 Prêt en 5 étapes

1 Charger
Branchez l'USB-C. Chargez complètement avant la première utilisation.


2 Allumer
Maintenez PWR jusqu'à ce que les LED s'allument.

3 Choisir le canal
Appuyez sur CH/LED jusqu'à la couleur de l'émetteur.

4 Volume
Tournez la molette V+ / V−.

5 Éteindre
Maintenez PWR. Pliez et rangez.

02 Votre casque

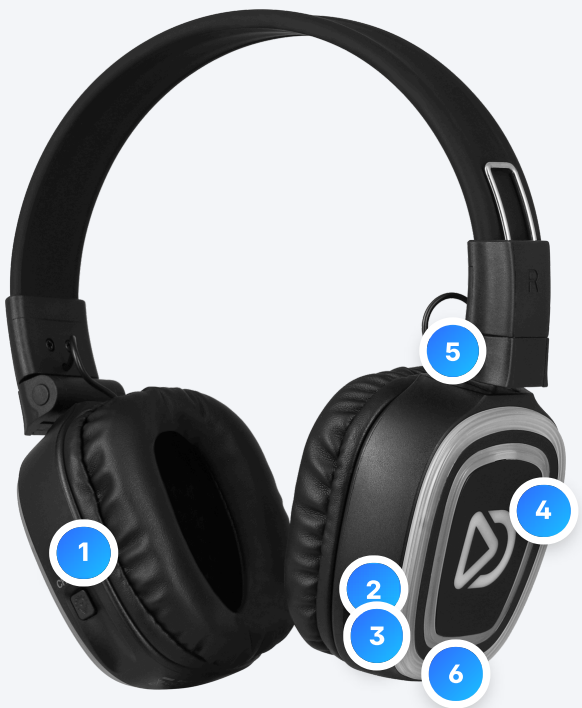

1. **CH/LED**
   Canal · maintenir 2 s : LED éteintes
2. **PWR**
   Marche/arrêt · appui court : batterie
3. **V+ / V−**
   Molette de volume
4. **Anneau LED**
   Affiche la couleur du canal
5. **Charnière**
   Se plie à plat
6. **USB-C / AUX**
   Charge · entrée filaire

CANAUX

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Violet

03 Comment ça marche

Musique ou micro
Bluetooth ou câble

→

Émetteur
canal = couleur

→

Radio 863/864 MHz
jusqu'à 500 m

→

FD-Pro
même couleur

Le Bluetooth sert uniquement à envoyer la musique vers l'émetteur. Le casque n'apparaît pas dans la liste Bluetooth de votre téléphone.

04 Bon à savoir

Niveau de batterie
Appuyez brièvement sur PWR. Les LED indiquent le niveau de charge.

LED éteintes
Maintenez CH/LED 2 secondes pour éteindre les LED.

Avec câble
Branchez un câble 3,5 mm sur l'entrée AUX.

Entretien
Nettoyez avec une lingette humide. Les coussinets sont remplaçables.

05 Pas de son ?

Émetteur allumé ?
Allumé et musique en lecture.

Même couleur ?
Casque et émetteur sur le même canal.

Volume et batterie ?
Montez la molette. Rechargez si besoin.

06 Signal faible ou grésillant ?

1. Approchez de l'émetteur (jusqu'à 500 m en espace ouvert).
2. Avec CH/LED, passez à un autre canal puis revenez.
3. Rechargez complètement le casque et l'émetteur.

Besoin d'aide ?
Consultez **dolly-digital.com/faq** ou envoyez une photo ou une vidéo à **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®
Casques sans fil premium pour les groupes

Dolly Digital®

Español

GUÍA RÁPIDA

FD-Pro

Auriculares HiFi inalámbricos



500 m	5	9+ h	2× 40 mm
de alcance	canales	de batería	drivers HiFi

01 Listo en 5 pasos

1 Cargar
Conecta el USB-C. Carga por completo antes del primer uso.


2 Encender
Mantén PWR pulsado hasta que se enciendan los LED.

3 Elegir canal
Pulsa CH/LED hasta que el color coincida con el transmisor.

4 Volumen
Gira la rueda V+ / V−.

5 Apagar
Mantén PWR pulsado. Pliega y guarda.

02 Tus auriculares

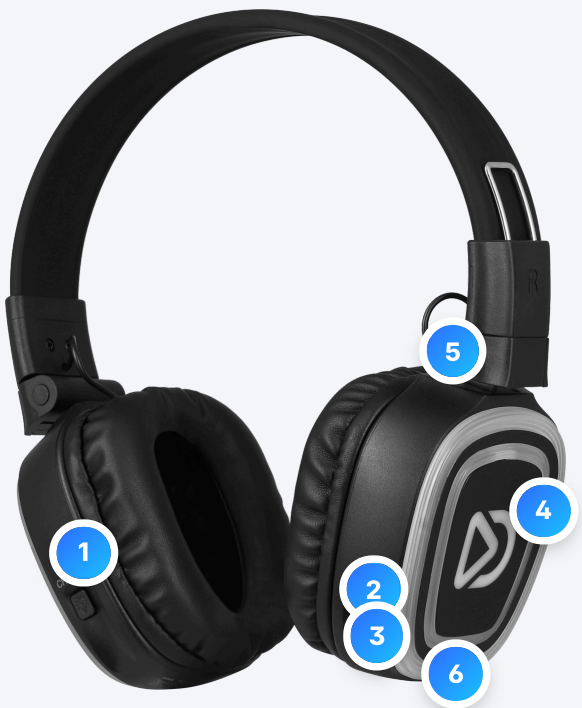

1. **CH/LED**
   Canal · mantener 2 s: LED apagados
2. **PWR**
   Encendido · pulsación corta: batería
3. **V+ / V−**
   Rueda de volumen
4. **Anillo LED**
   Muestra el color del canal
5. **Bisagra**
   Plegable
6. **USB-C / AUX**
   Carga · entrada por cable

CANALES

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Morado

03 Cómo funciona

Música o micrófono → Bluetooth o cable

Transmisor → canal = color

Radio 863/864 MHz → hasta 500 m

FD-Pro → mismo color

El Bluetooth solo sirve para enviar música al transmisor. Los auriculares no aparecen en la lista Bluetooth de tu teléfono.

04 Conviene saber

Nivel de batería
Pulsa PWR brevemente. Los LED muestran el nivel de carga.

LED apagados
Mantén CH/LED 2 segundos para apagar los LED.

Con cable
Conecta un cable de 3,5 mm a la entrada AUX.

Cuidado
Limpia con una toallita húmeda. Las almohadillas son reemplazables.

05 ¿Sin sonido?

¿Transmisor encendido?
Encendido y con música.

¿Mismo color?
Auriculares y transmisor en el mismo canal.

¿Volumen y batería?
Sube la rueda. Carga si hace falta.

06 ¿Señal débil o con ruido?

1. Acércate al transmisor (hasta 500 m en espacio abierto).
2. Con CH/LED cambia a otro canal y vuelve.
3. Carga por completo los auriculares y el transmisor.

¿Necesitas ayuda?
Visita **dolly-digital.com/faq** o envía una foto o un vídeo a **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®
Auriculares inalámbricos premium para grupos

Dolly Digital®

Italiano

GUIDA RAPIDA

FD-Pro

Cuffia HiFi wireless



500 m	5	9+ ore	2× 40 mm
di portata	canali	di batteria	driver HiFi

01 Pronta in 5 passi

1 Ricarica
Collega l'USB-C. Ricarica completamente prima del primo uso.


2 Accendi
Tieni premuto PWR finché i LED si accendono.

3 Scegli il canale
Premi CH/LED finché il colore corrisponde al trasmettitore.

4 Volume
Ruota la rotella V+ / V−.

5 Spegni
Tieni premuto PWR. Piega e riponi.

02 La tua cuffia

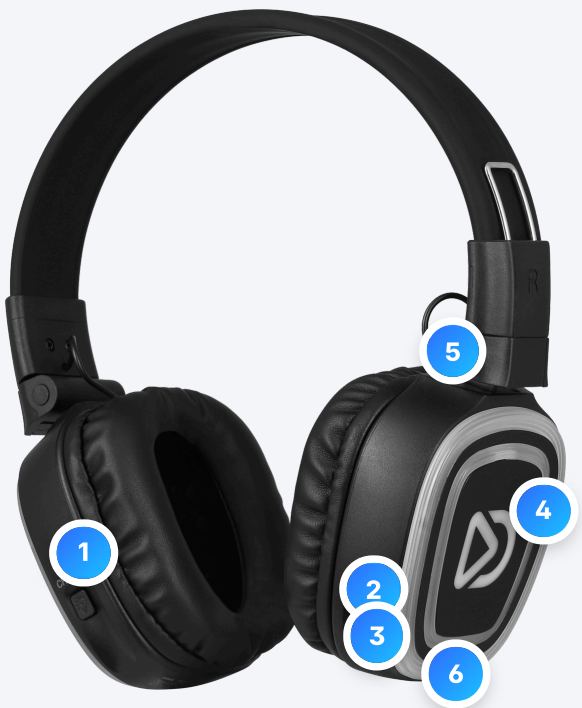

1. **CH/LED** — Canale · tieni 2 s: LED spenti
2. **PWR** — On/off · pressione breve: batteria
3. **V+ / V−** — Rotella del volume
4. **Anello LED** — Mostra il colore del canale
5. **Cerniera** — Pieghevole
6. **USB-C / AUX** — Ricarica · ingresso via cavo

CANALI

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Rosso	Verde	Blu	Giallo	Viola

03 Come funziona

Musica o microfono (Bluetooth o cavo) → **Trasmettitore** (canale = colore) → **Radio 863/864 MHz** (fino a 500 m) → **FD-Pro** (stesso colore)

Il Bluetooth serve solo per inviare la musica al trasmettitore. La cuffia non compare nell'elenco Bluetooth del telefono.

04 Buono a sapersi

Livello batteria
Premi brevemente PWR. I LED mostrano il livello di carica.

LED spenti
Tieni premuto CH/LED per 2 secondi per spegnere i LED.

Con cavo
Collega un cavo da 3,5 mm all'ingresso AUX.

Pulizia
Pulisci con una salvietta umida. I cuscinetti sono sostituibili.

05 Nessun suono?

Trasmettitore acceso?
Acceso e con musica in riproduzione.

Stesso colore?
Cuffia e trasmettitore sullo stesso canale.

Volume e batteria?
Alza la rotella. Ricarica se serve.

06 Segnale debole o disturbato?

1. Avvicinati al trasmettitore (fino a 500 m in spazio aperto).
2. Con CH/LED passa a un altro canale e torna indietro.
3. Ricarica completamente cuffia e trasmettitore.

Serve aiuto?
Visita **dolly-digital.com/faq** o invia una foto o un video a **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®
Cuffie wireless premium per gruppi

Dolly Digital®

Português

GUIA RÁPIDO

FD-Pro

Auscultadores HiFi sem fios



500 m	5	9+ h	2× 40 mm
de alcance	canais	de bateria	drivers HiFi

01 Pronto em 5 passos

1 Carregar
Ligue o USB-C. Carregue totalmente antes da primeira utilização.


2 Ligar
Mantenha PWR premido até os LED acenderem.

3 Escolher canal
Prima CH/LED até a cor coincidir com o transmissor.

4 Volume
Rode a roda V+ / V−.

5 Desligar
Mantenha PWR premido. Dobre e guarde.

02 Os seus auscultadores

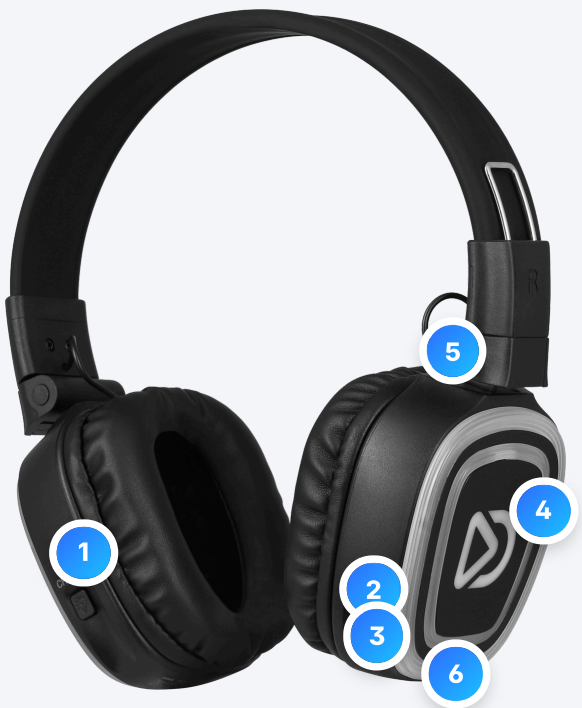

1. **CH/LED**
   Canal · manter 2 s: LED desligados
2. **PWR**
   Ligar/desligar · toque curto: bateria
3. **V+ / V−**
   Roda de volume
4. **Anel LED**
   Mostra a cor do canal
5. **Dobradiça**
   Dobrável
6. **USB-C / AUX**
   Carregar · entrada por cabo

CANAIS

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Vermelho	Verde	Azul	Amarelo	Roxo

03 Como funciona

Música ou microfone → Bluetooth ou cabo

Transmissor → canal = cor

Rádio 863/864 MHz → até 500 m

FD-Pro → mesma cor

O Bluetooth serve apenas para enviar música para o transmissor. Os auscultadores não aparecem na lista Bluetooth do telemóvel.

04 Bom saber

Nível da bateria
Prima PWR brevemente. Os LED mostram o nível de carga.

LED desligados
Mantenha CH/LED premido 2 segundos para desligar os LED.

Com cabo
Ligue um cabo de 3,5 mm à entrada AUX.

Cuidados
Limpe com um toalhete húmido. As almofadas são substituíveis.

05 Sem som?

Transmissor ligado?
Ligado e com música a tocar.

Mesma cor?
Auscultadores e transmissor no mesmo canal.

Volume e bateria?
Aumente na roda. Carregue se necessário.

06 Sinal fraco ou com ruído?

1. Aproxime-se do transmissor (até 500 m em espaço aberto).
2. Com CH/LED mude para outro canal e volte.
3. Carregue totalmente os auscultadores e o transmissor.

Precisa de ajuda?
Visite **dolly-digital.com/faq** ou envie uma foto ou vídeo para **info@dolly-digital.com**

Dolly Digital®
Auscultadores sem fios premium para grupos