DOLLY DIGITAL®

English

QUICK START GUIDE

T50 Basics

The basic transmitter to easily add an extra channel to your Dolly Digital® set.



3 channels
Choose CH1, CH2 or CH3

150 m
Maximum range

500
Headphones per transmitter

Plug & play
Connect and go

OTHER LANGUAGES Nederlands p. 2 · Deutsch p. 3 · Français p. 4 · Español p. 5 · Italiano p. 6 · Português p. 7

Ready in 5 steps

No pairing needed between transmitter and headphones: every headphone on the same channel hears the music.

1

Switch on

Stand the transmitter upright and plug the 12V adapter into **DC 12V**.

2

Choose channel

Set the switch to **CH1**, **CH2** or **CH3**.

3

Connect music

Connect your source to **AUDIO INPUT** and press play.

4

Tune headphones

Hold the power button and press **Channel** until you hear the music.

5

Set volume

Use the wheel on each headphone. Everyone picks their own volume.


Your transmitter

More groups? Use one transmitter per group, each on its own channel.

FRONT



SIDE

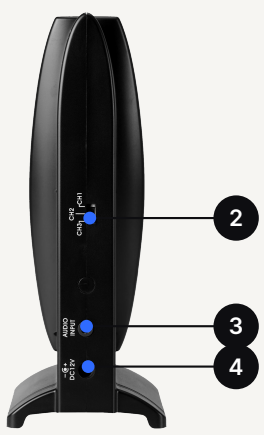

1. **LED** Volume indicator
2. **CH1 / CH2 / CH3** Channel switch
3. **AUDIO INPUT** 3.5 mm input for music
4. **DC 12V** Power adapter

Antenna Built in, no mounting needed

JACK

Phone, tablet or laptop



1. Plug the jack cable into **AUDIO INPUT**.
2. Plug the other end into the headphone output of your device.
3. Press play and turn the source volume up.

No headphone output? Use a USB-C or Lightning to 3.5 mm adapter.

RCA

Mixer, TV or sound system



1. Plug the RCA plugs into the **R / L** output: red in R, white in L.
2. Connect the RCA adapter to the 3.5 mm jack cable.
3. Plug the jack cable into **AUDIO INPUT** and start the music.

Too soft or distorted? Set the volume of your source to about 80%.

MORE CHANNELS


Add an extra channel



1. Set each transmitter to its own channel: **CH1**, **CH2** or **CH3**.
2. Give each transmitter its own source, for example music and a translation.
3. Each group picks its channel with **Channel** on the headphone.

Works with all Dolly Digital® headphones and transmitters.

Range and placement

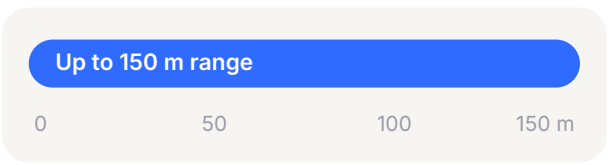

Place the transmitter upright and high. Keep metal and thick walls out of the way.

Power and capacity

12 V	500	9+ h
Power adapter	Headphones per transmitter	Headphones per charge

Note Always use the included 12V adapter.

Troubleshooting

No sound	Same channel on headphone and transmitter? Check the volume of source and headphone.
Hiss or noise	Choose another channel on transmitter and headphones. Move closer to the transmitter.
Too soft	Set the source volume to ca. 80%.

Need help? Visit **dolly-digital.com/faq** or send us a photo or video, we will help you right away.

dolly-digital.com
Wireless headphones and microphones for groups

DOLLY DIGITAL®

Nederlands

SNELSTARTGIDS

T50 Basics

De basis zender om eenvoudig een extra kanaal toe te voegen aan je Dolly Digital® set.



3 kanalen
Kies CH1, CH2 of CH3

150 m
Maximaal bereik

500
Koptelefoons per zender

Plug & play
Aansluiten en klaar

In 5 stappen klaar

Geen koppeling nodig tussen zender en koptelefoons: elke koptelefoon op hetzelfde kanaal hoort de muziek.

1

Aanzetten

Zet de zender rechtop en steek de 12V adapter in **DC 12V**.

2

Kanaal kiezen

Zet de schakelaar op **CH1**, **CH2** of **CH3**.

3

Muziek verbinden

Sluit je bron aan op **AUDIO INPUT** en druk op play.

4

Koptelefoons afstemmen

Houd de aan/uit knop ingedrukt en druk op **Channel** tot je de muziek hoort.

5

Volume instellen

Gebruik het wieltje op elke koptelefoon. Iedereen kiest zijn eigen volume.

Je zender

Meerdere groepen? Gebruik per groep een zender op een eigen kanaal.



1. **LED** Volume indicator
2. **CH1 / CH2 / CH3** Kanaalschakelaar
3. **AUDIO INPUT** 3,5 mm ingang voor muziek
4. **DC 12V** Voedingsadapter

Antenne Ingebouwd, geen montage nodig

JACK

Telefoon, tablet of laptop



1. Steek de 3,5 mm jack kabel in **AUDIO INPUT**.
2. Steek de andere kant in de koptelefoonaansluiting van je apparaat.
3. Druk op play en zet het volume van je bron hoog.

Geen koptelefoonaansluiting? Gebruik een USB-C of Lightning naar 3,5 mm adapter.

TULP

Mixer, tv of geluidsinstallatie



1. Steek de tulp stekkers in de **R / L** uitgang: rood in R, wit in L.
2. Verbind de tulp adapter met de 3,5 mm jack kabel.
3. Steek de jack kabel in **AUDIO INPUT** en start de muziek.

Te zacht of vervormd? Zet het volume van je bron op ca. 80%.

MEER KANALEN


Extra kanaal toevoegen

CH1 CH2 CH3

1. Zet elke zender op een eigen kanaal: **CH1**, **CH2** of **CH3**.
2. Sluit op elke zender een eigen bron aan, bijvoorbeeld muziek en een vertaling.
3. Iedere groep kiest met **Channel** op de koptelefoon zijn kanaal.

Werkt met alle Dolly Digital® koptelefoons en zenders.

Bereik en plaatsing

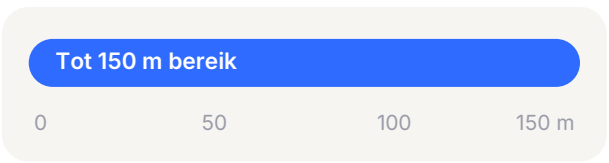

Zet de zender rechtop en hoog. Vermijd metaal en dikke muren tussen zender en koptelefoons.

Stroom en capaciteit

12 V	500	9+ h
Voedings adapter	Koptelefoons per zender	Koptelefoons per lading

Let op Gebruik altijd de meegeleverde 12V adapter.

Problemen oplossen

Geen geluid	Zelfde kanaal op koptelefoon en zender? Controleer het volume van bron en koptelefoon.
Ruis of storing	Kies een ander kanaal op zender en koptelefoons. Kom dichter bij de zender.
Te zacht	Zet het volume van je bron hoger, tot ca. 80%.

Hulp nodig? Kijk op **dolly-digital.com/faq** of stuur ons een foto of video, we helpen je direct.

dolly-digital.com

Draadloze koptelefoons en microfoons voor groepen

DOLLY DIGITAL®

Deutsch

KURZANLEITUNG

T50 Basics

Der Basis Sender, um Ihrem Dolly Digital® Set einfach einen zusätzlichen Kanal hinzuzufügen.



3 Kanäle
CH1, CH2 oder CH3 wählen

150 m
Maximale Reichweite

500
Kopfhörer pro Sender

Plug & play
Anschließen und fertig

In 5 Schritten startklar

Keine Kopplung zwischen Sender und Kopfhörern nötig: Jeder Kopfhörer auf demselben Kanal hört die Musik.

1 Einschalten
Sender aufrecht stellen und das 12V Netzteil an **DC 12V** anschließen.

2 Kanal wählen
Schalter auf **CH1**, **CH2** oder **CH3** stellen.

3 Musik verbinden
Quelle an **AUDIO INPUT** anschließen und Wiedergabe starten.

4 Kopfhörer einstellen
Ein/Aus Taste gedrückt halten, dann **Channel** drücken, bis die Musik zu hören ist.

5 Lautstärke
Mit dem Rad an jedem Kopfhörer. Jeder wählt seine eigene Lautstärke.

Ihr Sender

Mehrere Gruppen? Pro Gruppe einen Sender auf eigenem Kanal verwenden.



1. **LED** Lautstärkeanzeige
2. **CH1 / CH2 / CH3** Kanalschalter
3. **AUDIO INPUT** 3,5 mm Eingang für Musik
4. **DC 12V** Netzteil

Antenne Eingebaut, keine Montage nötig

KLINKE

Smartphone, Tablet oder Laptop



1. 3,5 mm Klinkenkabel in **AUDIO INPUT** stecken.
2. Das andere Ende in die Kopfhörerbuchse Ihres Geräts stecken.
3. Wiedergabe starten und die Lautstärke der Quelle hoch stellen.

Keine Kopfhörerbuchse? Einen USB-C oder Lightning auf 3,5 mm Adapter verwenden.

CINCH

Mischpult, TV oder Beschallungsanlage



1. Cinch Stecker in den **R / L** Ausgang stecken: rot in R, weiß in L.
2. Cinch Adapter mit dem 3,5 mm Klinkenkabel verbinden.
3. Klinkenkabel in **AUDIO INPUT** stecken und Musik starten.

Zu leise oder verzerrt? Lautstärke der Quelle auf ca. 80 % stellen.

MEHR KANÄLE


Zusätzlichen Kanal hinzufügen



1. Jeden Sender auf einen eigenen Kanal stellen: **CH1**, **CH2** oder **CH3**.
2. An jeden Sender eine eigene Quelle anschließen, zum Beispiel Musik und eine Übersetzung.
3. Jede Gruppe wählt mit **Channel** am Kopfhörer ihren Kanal.

Funktioniert mit allen Dolly Digital® Kopfhörern und Sendern.

Reichweite und Aufstellung

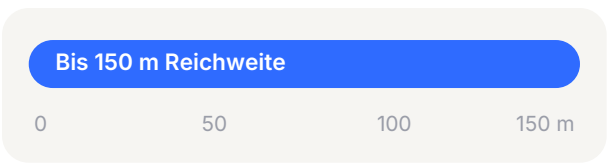

Sender aufrecht und erhöht aufstellen. Metall und dicke Wände zwischen Sender und Kopfhörern vermeiden.

Strom und Kapazität

12 V	500	9+ h
Netzteil	Kopfhörer pro Sender	Kopfhörer pro Ladung

Achtung Immer das mitgelieferte 12V Netzteil verwenden.

Fehlerbehebung

Kein Ton	Gleicher Kanal an Kopfhörer und Sender? Lautstärke an Quelle und Kopfhörer prüfen.
Rauschen	Anderen Kanal an Sender und Kopfhörern wählen. Näher an den Sender gehen.
Zu leise	Lautstärke der Quelle erhöhen, bis ca. 80 %.

Hilfe nötig? **dolly-digital.com/faq** oder senden Sie uns ein Foto oder Video, wir helfen sofort.

dolly-digital.com
Funkkopfhörer und Mikrofone für Gruppen

DOLLY DIGITAL®

Français

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

T50 Basics

L'émetteur de base pour ajouter facilement un canal supplémentaire à votre set Dolly Digital®.



3 canaux — Choisissez CH1, CH2 ou CH3

150 m — Portée maximale

500 — Casques par émetteur

Plug & play — Branchez, c'est prêt

Prêt en 5 étapes

Aucun appairage entre l'émetteur et les casques : chaque casque réglé sur le même canal entend la musique.

1
Allumer
Posez l'émetteur debout et branchez l'adaptateur 12V sur **DC 12V**.

2
Choisir le canal
Placez l'interrupteur sur **CH1**, **CH2** ou **CH3**.

3
Connecter la musique
Branchez votre source sur **AUDIO INPUT** et lancez la lecture.

4
Régler les casques
Maintenez le bouton marche, puis appuyez sur **Channel** jusqu'à entendre la musique.

5
Régler le volume
Avec la molette de chaque casque. Chacun choisit son propre niveau.

Votre émetteur

Plusieurs groupes ? Un émetteur par groupe, chacun sur son propre canal.

FACE AVANT



CÔTÉ



1. **LED** Indicateur de volume
2. **CH1 / CH2 / CH3** Sélecteur de canal
3. **AUDIO INPUT** Entrée 3,5 mm pour la musique
4. **DC 12V** Adaptateur secteur

Antenne Intégrée, aucun montage

JACK

Téléphone, tablette ou ordinateur



1. Branchez le câble jack 3,5 mm sur **AUDIO INPUT**.
2. Branchez l'autre extrémité sur la prise casque de votre appareil.
3. Lancez la lecture et montez le volume de la source.

Pas de prise casque ? Utilisez un adaptateur USB-C ou Lightning vers 3,5 mm.

RCA

Table de mixage, TV ou sonorisation



1. Branchez les fiches RCA sur la sortie **R / L** : rouge sur R, blanc sur L.
2. Reliez l'adaptateur RCA au câble jack 3,5 mm.
3. Branchez le câble jack sur **AUDIO INPUT** et lancez la musique.

Trop faible ou saturé ? Réglez le volume de la source à env. 80 %.

PLUS DE CANAUX


Ajouter un canal



1. Réglez chaque émetteur sur son propre canal : **CH1**, **CH2** ou **CH3**.
2. Branchez une source différente sur chaque émetteur, par exemple musique et traduction.
3. Chaque groupe choisit son canal avec **Channel** sur le casque.

Compatible avec tous les casques et émetteurs Dolly Digital®.

Portée et placement

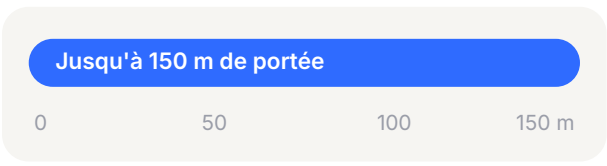

Placez l'émetteur debout et en hauteur. Évitez le métal et les murs épais entre l'émetteur et les casques.

Alimentation et capacité

12 V — Adaptateur secteur

500 — Casques par émetteur

9+ h — Casques par charge

Attention Utilisez toujours l'adaptateur 12V fourni.

Dépannage

Pas de son	Même canal sur le casque et l'émetteur ? Vérifiez le volume de la source et du casque.
Souffle	Choisissez un autre canal sur l'émetteur et les casques. Rapprochez vous de l'émetteur.
Trop faible	Montez le volume de la source, jusqu'à env. 80 %.

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur **dolly-digital.com/faq** ou envoyez-nous une photo ou une vidéo, nous vous aidons aussitôt.

dolly-digital.com

Casques et microphones sans fil pour groupes

DOLLY DIGITAL®

Español

GUÍA RÁPIDA

T50 Basics

El transmisor básico para añadir fácilmente un canal extra a tu set Dolly Digital®.



3 canales
Elige CH1, CH2 o CH3

150 m
Alcance máximo

500
Auriculares por transmisor

Plug & play
Conectar y listo

Listo en 5 pasos

No hace falta emparejar el transmisor con los auriculares: todos los auriculares en el mismo canal oyen la música.

1

Encender

Pon el transmisor de pie y conecta el adaptador de 12V a **DC 12V**.

2

Elegir canal

Pon el interruptor en **CH1**, **CH2** o **CH3**.

3

Conectar la música

Conecta tu fuente a **AUDIO INPUT** y pulsa play.

4

Sintonizar auriculares

Mantén pulsado el botón de encendido y pulsa **Channel** hasta oír la música.

5

Ajustar el volumen

Con la rueda de cada auricular. Cada uno elige su propio nivel.

Tu transmisor

¿Varios grupos? Un transmisor por grupo, cada uno en su propio canal.

PARTE FRONTAL



LATERAL



1. **LED** Indicador de volumen
2. **CH1 / CH2 / CH3** Selector de canal
3. **AUDIO INPUT** Entrada de 3,5 mm para música
4. **DC 12V** Adaptador de corriente

Antena Integrada, sin montaje

JACK

Móvil, tablet o portátil



1. Conecta el cable jack de 3,5 mm a **AUDIO INPUT**.
2. Conecta el otro extremo a la salida de auriculares de tu dispositivo.
3. Pulsa play y sube el volumen de la fuente.

¿Sin conector de auriculares? Usa un adaptador USB-C o Lightning a 3,5 mm.

RCA

Mesa de mezclas, TV o equipo de sonido




1. Conecta las clavijas RCA a la salida **R / L**: rojo en R, blanco en L.
2. Une el adaptador RCA con el cable jack de 3,5 mm.
3. Conecta el cable jack a **AUDIO INPUT** e inicia la música.

¿Muy bajo o distorsionado? Pon el volumen de la fuente a aprox. 80 %.

MÁS CANALES


Añadir un canal



1. Pon cada transmisor en su propio canal: **CH1**, **CH2** o **CH3**.
2. Conecta una fuente distinta a cada transmisor, por ejemplo música y una traducción.
3. Cada grupo elige su canal con **Channel** en el auricular.

Funciona con todos los auriculares y transmisores Dolly Digital®.

Alcance y colocación

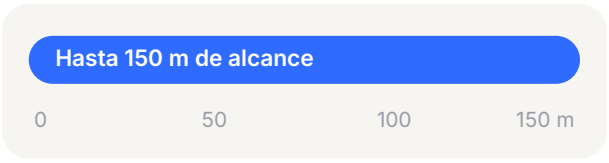

Coloca el transmisor de pie y en alto. Evita metal y paredes gruesas entre el transmisor y los auriculares.

Corriente y capacidad

12 V
Adaptador de corriente

500
Auriculares por transmisor

9+ h
Auriculares por carga

Importante Usa siempre el adaptador de 12V incluido.

Solución de problemas

Sin sonido	¿Mismo canal en auriculares y transmisor? Comprueba el volumen de la fuente y los auriculares.
Ruido	Elige otro canal en el transmisor y los auriculares. Acércate al transmisor.
Muy bajo	Sube el volumen de la fuente, hasta aprox. 80 %.

¿Necesitas ayuda? Visita **dolly-digital.com/faq** o envíanos una foto o un vídeo y te ayudamos enseguida.

dolly-digital.com
Auriculares y micrófonos inalámbricos para grupos

DOLLY DIGITAL®

Italiano

GUIDA RAPIDA

T50 Basics

Il trasmettitore base per aggiungere facilmente un canale extra al tuo set Dolly Digital®.



3 canali
Scegli CH1, CH2 o CH3

150 m
Portata massima

500
Cuffie per trasmettitore

Plug & play
Collega ed è pronto

Pronto in 5 passi

Nessun abbinamento tra trasmettitore e cuffie: ogni cuffia sullo stesso canale sente la musica.

1

Accendere

Metti il trasmettitore in piedi e collega l'alimentatore 12V a **DC 12V**.

2

Scegliere il canale

Porta l'interruttore su **CH1**, **CH2** o **CH3**.

3

Collegare la musica

Collega la sorgente ad **AUDIO INPUT** e premi play.

4

Sintonizzare le cuffie

Tieni premuto il tasto di accensione, poi premi **Channel** finché senti la musica.

5

Regolare il volume

Con la rotella di ogni cuffia. Ognuno sceglie il proprio livello.

Il tuo trasmettitore

Più gruppi? Un trasmettitore per gruppo, ognuno sul proprio canale.

LATO ANTERIORE



LATO



1. **LED** Indicatore del volume
2. **CH1 / CH2 / CH3** Selettore di canale
3. **AUDIO INPUT** Ingresso 3,5 mm per la musica
4. **DC 12V** Alimentatore

Antenna Integrata, nessun montaggio

JACK

Smartphone, tablet o laptop



1. Inserisci il cavo jack 3,5 mm in **AUDIO INPUT**.
2. Inserisci l'altra estremità nella presa cuffie del dispositivo.
3. Premi play e alza il volume della sorgente.

Niente presa cuffie? Usa un adattatore USB-C o Lightning a 3,5 mm.

RCA

Mixer, TV o impianto audio



1. Inserisci gli spinotti RCA nell'uscita **R / L**: rosso in R, bianco in L.
2. Collega l'adattatore RCA al cavo jack 3,5 mm.
3. Inserisci il cavo jack in **AUDIO INPUT** e avvia la musica.

Troppo basso o distorto? Imposta il volume della sorgente a circa 80%.

PIÙ CANALI


CH1 CH2 CH3

Aggiungere un canale

1. Imposta ogni trasmettitore su un proprio canale: **CH1**, **CH2** o **CH3**.
2. Collega una sorgente diversa a ogni trasmettitore, ad esempio musica e traduzione.
3. Ogni gruppo sceglie il proprio canale con **Channel** sulla cuffia.

Funziona con tutte le cuffie e i trasmettitori Dolly Digital®.

Portata e posizionamento

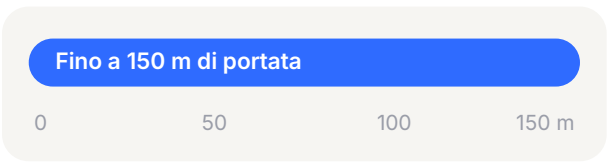

Metti il trasmettitore in piedi e in alto. Evita metallo e muri spessi tra trasmettitore e cuffie.

Alimentazione e capacità

12 V
Alimentatore

500
Cuffie per trasmettitore

9+ h
Cuffie per carica

Attenzione Usa sempre l'alimentatore 12V incluso.

Risoluzione dei problemi

Nessun suono	Stesso canale su cuffie e trasmettitore? Controlla il volume della sorgente e delle cuffie.
Fruscio	Scegli un altro canale su trasmettitore e cuffie. Avvicinati al trasmettitore.
Troppo basso	Alza il volume della sorgente, fino a circa 80%.

Serve aiuto? Visita **dolly-digital.com/faq** o inviaci una foto o un video, ti aiutiamo subito.

dolly-digital.com
Cuffie e microfoni wireless per gruppi

DOLLY DIGITAL®

Português

GUIA RÁPIDO

T50 Basics

O transmissor básico para adicionar facilmente um canal extra ao seu set Dolly Digital®.



3 canais
Escolha CH1, CH2 ou CH3

150 m
Alcance máximo

500
Auscultadores por transmissor

Plug & play
Ligar e pronto

Pronto em 5 passos

Não é preciso emparelhar o transmissor com os auscultadores: todos os auscultadores no mesmo canal ouvem a música.

1

Ligar

Coloque o transmissor de pé e ligue o adaptador de 12V a **DC 12V**.

2

Escolher o canal

Coloque o interruptor em **CH1**, **CH2** ou **CH3**.

3

Ligar a música

Ligue a sua fonte a **AUDIO INPUT** e prima play.

4

Sintonizar os auscultadores

Mantenha premido o botão de ligar e prima **Channel** até ouvir a música.

5

Ajustar o volume

Com a roda de cada auscultador. Cada um escolhe o seu nível.

O seu transmissor

Vários grupos? Um transmissor por grupo, cada um no seu próprio canal.



1. **LED** Indicador de volume
2. **CH1 / CH2 / CH3** Seletor de canal
3. **AUDIO INPUT** Entrada de 3,5 mm para música
4. **DC 12V** Adaptador de corrente

Antena Integrada, sem montagem

JACK

Telemóvel, tablet ou portátil



1. Ligue o cabo jack de 3,5 mm a **AUDIO INPUT**.
2. Ligue a outra ponta à saída de auscultadores do seu aparelho.
3. Prima play e aumente o volume da fonte.

Sem entrada para auscultadores? Use um adaptador USB-C ou Lightning para 3,5 mm.

RCA

Mesa de mistura, TV ou sistema de som



1. Ligue as fichas RCA à saída **R / L**: vermelho em R, branco em L.
2. Ligue o adaptador RCA ao cabo jack de 3,5 mm.
3. Ligue o cabo jack a **AUDIO INPUT** e inicie a música.

Baixo ou distorcido? Ajuste o volume da fonte para cerca de 80%.

MAIS CANAIS


Adicionar um canal

CH1 CH2 CH3

1. Coloque cada transmissor no seu próprio canal: **CH1**, **CH2** ou **CH3**.
2. Ligue uma fonte diferente a cada transmissor, por exemplo música e tradução.
3. Cada grupo escolhe o seu canal com **Channel** no auscultador.

Funciona com todos os auscultadores e transmissores Dolly Digital®.

Alcance e colocação

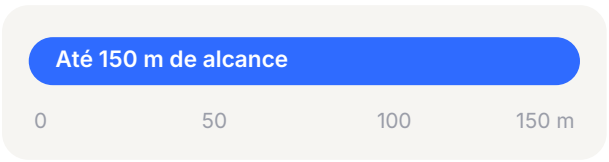

Coloque o transmissor de pé e num local alto. Evite metal e paredes grossas entre o transmissor e os auscultadores.

Alimentação e capacidade

12 V
Adaptador de corrente

500
Auscultadores por transmissor

9+ h
Auscultadores por carga

Atenção Use sempre o adaptador de 12V incluído.

Resolução de problemas

Sem som	Mesmo canal nos auscultadores e no transmissor? Verifique o volume da fonte e dos auscultadores.
Ruído	Escolha outro canal no transmissor e nos auscultadores. Aproxime-se do transmissor.
Som baixo	Aumente o volume da fonte, até cerca de 80%.

Precisa de ajuda? Visite **dolly-digital.com/faq** ou envie-nos uma foto ou vídeo e ajudamos de imediato.

dolly-digital.com
Auscultadores e microfones sem fios para grupos