DOLLY DIGITAL®

English

QUICK GUIDE

T80Pro Bluetooth

HiFi Bluetooth transmitter for Dolly Digital® headphones and microphones.



HiFi	Bluetooth	500 m	Unlimited
Sound quality	Plus cable input	Maximum range	Headphones per channel

OTHER LANGUAGES

Nederlands 2 · Deutsch 3 · Français 4 · Español 5 · Italiano 6 · Português 7

How it works

Phone, laptop or mixer

Bluetooth or cable



T80Pro

Up to 500 m




All headphones on the same channel

Ready in 4 steps


1. **Antennas** — Long on RF ANT, short on BT ANT
2. **Power** — 9V adapter, switch to HI
3. **Music** — Bluetooth or cable
4. **Headphones** — Press Channel, set volume

Your transmitter

FRONT

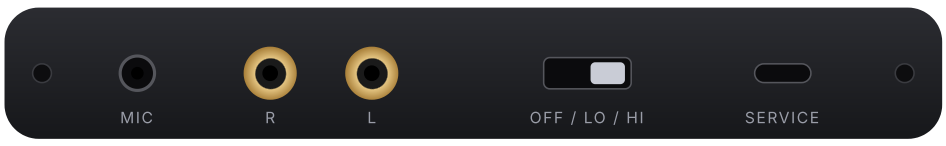

BACK

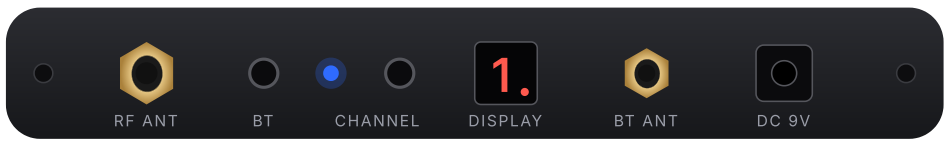

MIC
Microphone

R / L
Audio cable

OFF / LO / HI
On · HI = full range

SERVICE
Service only, no charging


BT
Bluetooth or cable

CHANNEL
Change channel

Display
Dot = Bluetooth


DC 9V
Power and charging

BLUETOOTH

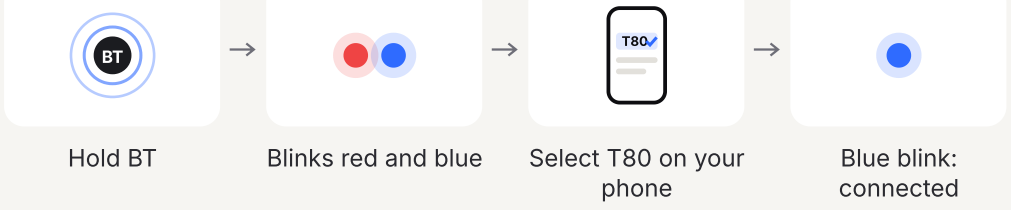

Hold BT → Blinks red and blue → Select T80 on your phone → Blue blink: connected

CABLE

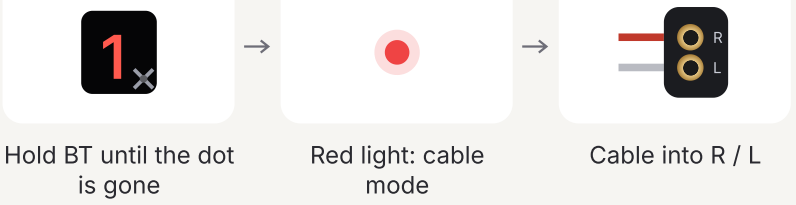

Hold BT until the dot is gone → Red light: cable mode → Cable into R / L



Microphone

Plug the receiver into MIC. Your voice is mixed with the music.

Unstable? Hold + and – for 5 s, then switch the receiver on.

Lights

- Charging
- Cable mode
- Pairing
- Connected

Range

HI + adapter: 500 m

Battery: shorter

Battery

±5 h	9+ h	6 h
Transmitter	Headphones	Charging

Problems?

No sound
Same channel? Volume up?

T80 not found
Hold BT, stay within 1 m

Sound drops
Use adapter, switch to HI

DOLLY DIGITAL®

Nederlands

SNELSTARTGIDS


T80Pro Bluetooth

HiFi Bluetooth zender voor Dolly Digital® koptelefoons en microfoons.



HiFi	Bluetooth	500 m	Onbeperkt
Geluidskwaliteit	Ook met kabel	Maximaal bereik	Koptelefoons per kanaal

Zo werkt het

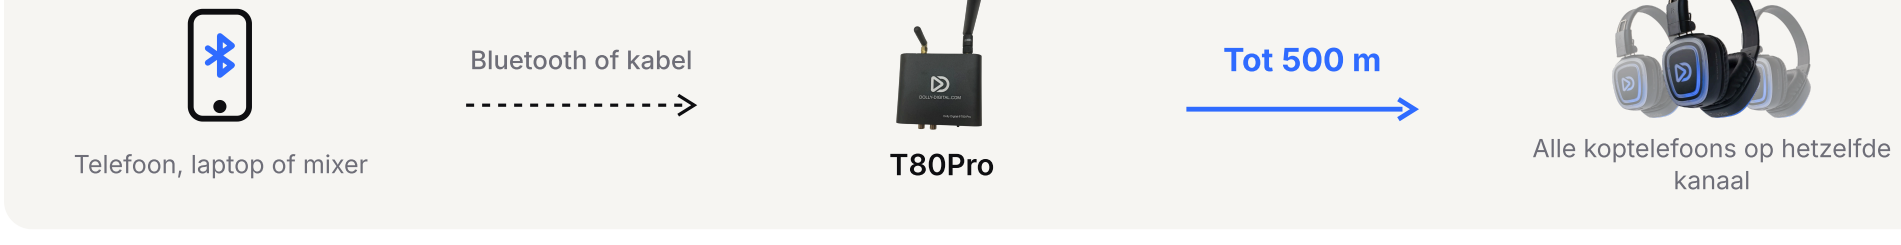


Klaar in 4 stappen


1. **Antennes** — Lang op RF ANT, kort op BT ANT
2. **Stroom** — 9V adapter, schakelaar op HI
3. **Muziek** — Bluetooth of kabel
4. **Koptelefoons** — Druk op Channel, kies volume

Je zender

VOORKANT

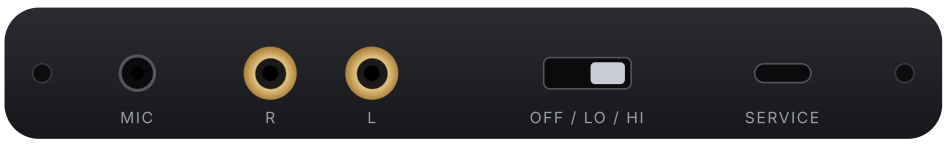

ACHTERKANT

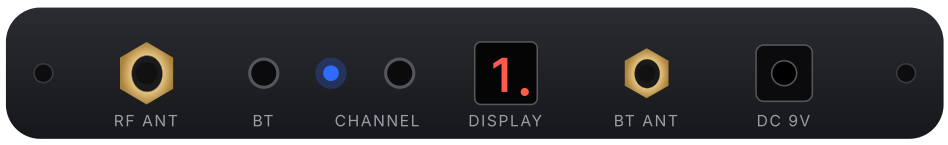

MIC
Microfoon

R / L
Audiokabel

OFF / LO / HI
Aan · HI = maximaal bereik

SERVICE
Alleen service, niet laden

BT
Bluetooth of kabel

CHANNEL
Kanaal wisselen

Display
Punt = Bluetooth


DC 9V
Stroom en opladen

BLUETOOTH



Houd BT ingedrukt → Knippert rood en blauw → Kies T80 op je telefoon → Blauw knipperen: verbonden

KABEL

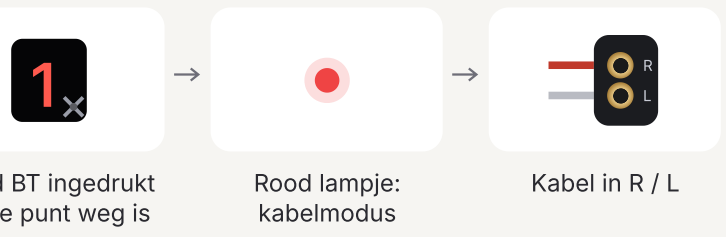

Houd BT ingedrukt tot de punt weg is → Rood lampje: kabelmodus → Kabel in R / L



Microfoon

Steek de ontvanger in MIC. Je stem klinkt samen met de muziek.

Storing? Houd + en − 5 sec. vast en zet dan de ontvanger aan.

Lampjes

- Laden
- Kabelmodus
- Koppelen
- Verbonden

Bereik

HI + adapter: 500 m

Batterij: korter

Batterij

±5 h	9+ h	6 h
Zender	Koptelefoons	Laden

Problemen?

Geen geluid
Zelfde kanaal? Volume hoger?

T80 niet gevonden
Houd BT ingedrukt, blijf binnen 1 m

Geluid valt weg
Gebruik de adapter, zet op HI

DOLLY DIGITAL®

Deutsch

KURZANLEITUNG

T80Pro Bluetooth

HiFi Bluetooth Sender für Dolly Digital® Kopfhörer und Mikrofone.




HiFi
Klangqualität

Bluetooth
Auch per Kabel

500 m
Maximale Reichweite

Unbegrenzt
Kopfhörer pro Kanal

So funktioniert es

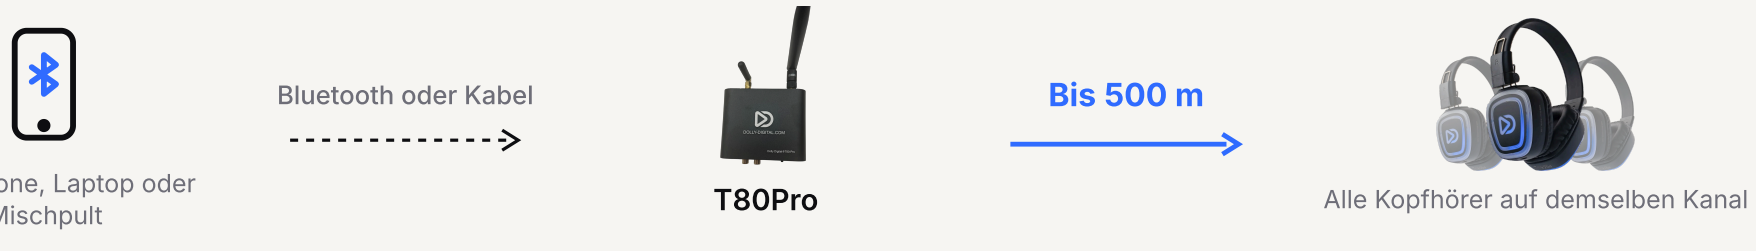


In 4 Schritten bereit

1. **Antennen**
   Lang an RF ANT, kurz an BT ANT
2. **Strom**
   9V Netzteil, Schalter auf HI
3. **Musik**
   Bluetooth oder Kabel
4. **Kopfhörer**
   Channel drücken, Lautstärke wählen

Ihr Sender

VORDERSEITE

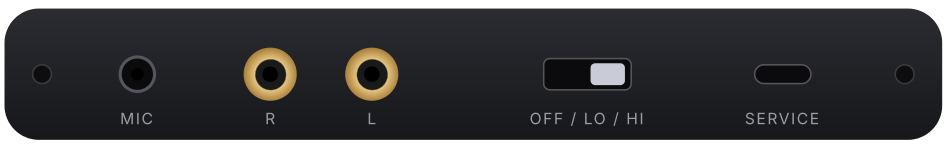

RÜCKSEITE



MIC
Mikrofon

R / L
Audiokabel

OFF / LO / HI
Ein · HI = volle Reichweite

SERVICE
Nur Service, nicht laden

BT
Bluetooth oder Kabel

CHANNEL
Kanal wechseln

Display
Punkt = Bluetooth

DC 9V
Strom und Laden

BLUETOOTH




BT gedrückt halten

Blinkt rot und blau

T80 am Smartphone wählen

Blau blinkend: verbunden

KABEL

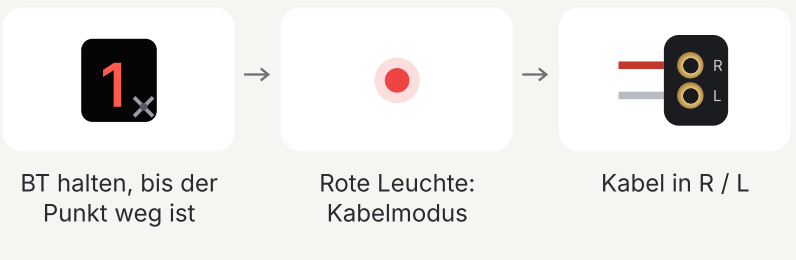

BT halten, bis der Punkt weg ist

Rote Leuchte: Kabelmodus

Kabel in R / L



Mikrofon

Empfänger in MIC stecken. Ihre Stimme klingt zusammen mit der Musik.

Störung? + und − 5 Sek. halten, dann den Empfänger einschalten.

Leuchten

- Lädt
- Kabelmodus
- Koppeln
- Verbunden

Reichweite

HI + Netzteil: 500 m

Akku: kürzer

Akku

±5 h	9+ h	6 h
Sender	Kopfhörer	Laden

Probleme?

Kein Ton
Gleicher Kanal? Lauter stellen?

T80 nicht gefunden
BT halten, max. 1 m Abstand

Ton bricht ab
Netzteil nutzen, auf HI stellen

DOLLY DIGITAL®

Français

GUIDE RAPIDE

T80Pro Bluetooth

Émetteur HiFi Bluetooth pour casques et micros Dolly Digital®.



HiFi — Qualité sonore

Bluetooth — Aussi par câble

500 m — Portée maximale

Illimité — Casques par canal

Comment ça marche

Téléphone, ordinateur ou table de mixage

Bluetooth ou câble



T80Pro

Jusqu'à 500 m




Tous les casques sur le même canal

Prêt en 4 étapes


1. **Antennes** — Grande sur RF ANT, petite sur BT ANT
2. **Alimentation** — Adaptateur 9V, interrupteur sur HI
3. **Musique** — Bluetooth ou câble
4. **Casques** — Appuyez sur Channel, réglez le volume

Votre émetteur

AVANT

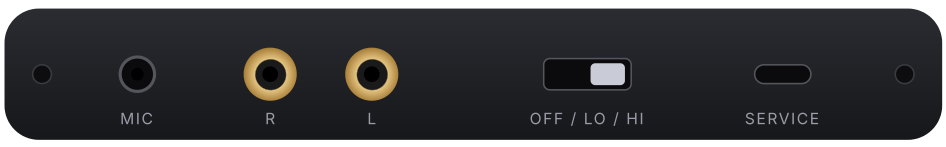

ARRIÈRE

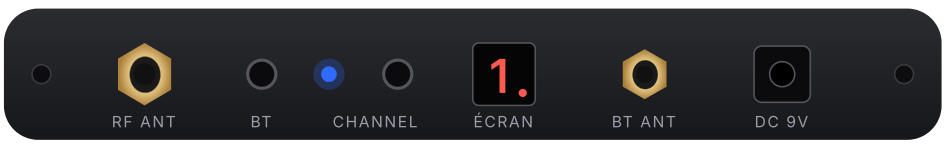

MIC — Micro

R / L — Câble audio

OFF / LO / HI — Marche · HI = portée max.

SERVICE — Service uniquement, pas de charge

BT — Bluetooth ou câble

CHANNEL — Changer de canal

Écran — Point = Bluetooth

DC 9V — Alimentation et charge

BLUETOOTH



1. Maintenez BT
2. Clignote rouge et bleu
3. Choisissez T80 sur votre téléphone
4. Bleu clignotant : connecté

CÂBLE



1. Maintenez BT jusqu'à ce que le point disparaisse
2. Voyant rouge : mode câble
3. Câble dans R / L



Micro

Branchez le récepteur sur MIC. Votre voix s'ajoute à la musique.

Problème ? Maintenez + et − 5 s, puis allumez le récepteur.

Voyants

- Charge
- Mode câble
- Appairage
- Connecté

Portée

HI + adaptateur : 500 m

Batterie : plus courte

Batterie

±5 h	9+ h	6 h
Émetteur	Casques	Charge

Un souci ?

Pas de son
Même canal ? Volume monté ?

T80 introuvable
Maintenez BT, restez à 1 m

Le son coupe
Adaptateur branché, sur HI

DOLLY DIGITAL®

Español

GUÍA RÁPIDA

T80Pro Bluetooth

Transmisor HiFi Bluetooth para auriculares y micrófonos Dolly Digital®.



HiFi — Calidad de sonido

Bluetooth — También por cable

500 m — Alcance máximo

Ilimitados — Auriculares por canal

Cómo funciona

Móvil, portátil o mesa de mezclas

Bluetooth o cable



T80Pro

Hasta 500 m




Todos los auriculares en el mismo canal

Listo en 4 pasos

1. **Antenas** — Larga en RF ANT, corta en BT ANT
2. **Corriente** — Adaptador 9V, interruptor en HI
3. **Música** — Bluetooth o cable
4. **Auriculares** — Pulsa Channel y ajusta el volumen

Tu transmisor

FRONTAL

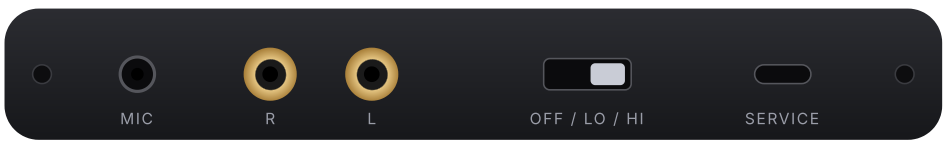

TRASERA



MIC — Micrófono

R / L — Cable de audio

OFF / LO / HI — Encendido · HI = alcance máx.

SERVICE — Solo servicio, no cargar


BT — Bluetooth o cable

CHANNEL — Cambiar canal

Pantalla — Punto = Bluetooth

DC 9V — Corriente y carga

BLUETOOTH

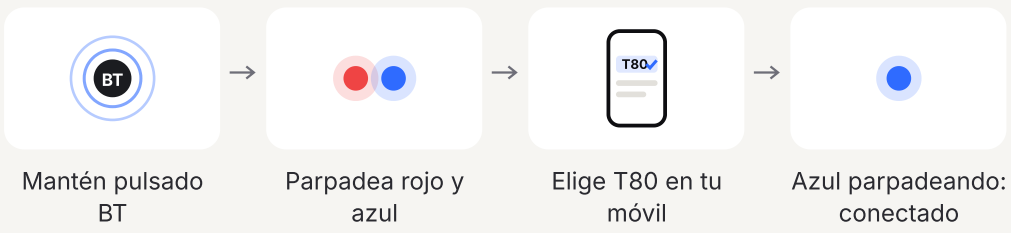

Mantén pulsado BT

Parpadea rojo y azul

Elige T80 en tu móvil

Azul parpadeando: conectado

CABLE



Mantén BT hasta que desaparezca el punto

Luz roja: modo cable

Cable en R / L



Micrófono

Conecta el receptor a MIC. Tu voz suena junto con la música.

¿Fallos? Mantén + y − 5 s y luego enciende el receptor.

Luces

- Cargando
- Modo cable
- Emparejando
- Conectado

Alcance

HI + adaptador: 500 m

Batería: menor

Batería

±5 h	9+ h	6 h
Transmisor	Auriculares	Carga

¿Problemas?

Sin sonido
¿Mismo canal? ¿Volumen alto?

No encuentra T80
Mantén BT, a menos de 1 m

Se corta el sonido
Usa el adaptador, pon HI

DOLLY DIGITAL®

Italiano

GUIDA RAPIDA

T80Pro Bluetooth

Trasmettitore HiFi Bluetooth per cuffie e microfoni Dolly Digital®.



HiFi
Qualità audio

Bluetooth
Anche via cavo

500 m
Portata massima

Illimitate
Cuffie per canale

Come funziona

Smartphone, laptop o mixer

Bluetooth o cavo



T80Pro

Fino a 500 m




Tutte le cuffie sullo stesso canale

Pronto in 4 passi

1. **Antenne**
   Lunga su RF ANT, corta su BT ANT
2. **Alimentazione**
   Alimentatore 9V, interruttore su HI
3. **Musica**
   Bluetooth o cavo
4. **Cuffie**
   Premi Channel e regola il volume

Il tuo trasmettitore

DAVANTI

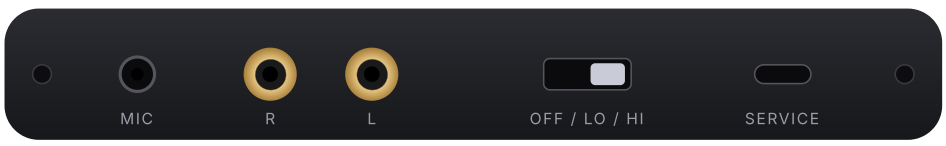

DIETRO



MIC
Microfono

R / L
Cavo audio

OFF / LO / HI
Acceso · HI = portata max.

SERVICE
Solo assistenza, non caricare

BT
Bluetooth o cavo

CHANNEL
Cambia canale

Display
Punto = Bluetooth

DC 9V
Alimentazione e ricarica

BLUETOOTH



Tieni premuto BT

Lampeggia rosso e blu

Scegli T80 sul telefono

Blu lampeggiante: connesso

CAVO



Tieni premuto BT finché il punto sparisce

Spia rossa: modalità cavo

Cavo in R / L



Microfono

Collega il ricevitore a MIC. La tua voce si sente insieme alla musica.

Disturbi? Tieni + e – per 5 s, poi accendi il ricevitore.

Spie

- In carica
- Modalità cavo
- Abbinamento
- Connesso

Portata

HI + alimentatore: 500 m

Batteria: ridotta

Batteria

±5 h	9+ h	6 h
Trasmettitore	Cuffie	Ricarica

Problemi?

Nessun suono
Stesso canale? Volume alto?

T80 non trovato
Tieni premuto BT, entro 1 m

L'audio salta
Usa l'alimentatore, imposta HI

DOLLY DIGITAL®

Português

GUIA RÁPIDO


T80Pro Bluetooth

Transmissor HiFi Bluetooth para auscultadores e microfones Dolly Digital®.



HiFi	Bluetooth	500 m	Ilimitados
Qualidade de som	Também por cabo	Alcance máximo	Auscultadores por canal

Como funciona



Telemóvel, portátil ou mesa de mistura

Bluetooth ou cabo



T80Pro

Até 500 m




Todos os auscultadores no mesmo canal

Pronto em 4 passos


1. **Antenas** — Longa em RF ANT, curta em BT ANT
2. **Energia** — Adaptador 9V, interruptor em HI
3. **Música** — Bluetooth ou cabo
4. **Auscultadores** — Prima Channel e ajuste o volume

O seu transmissor

FRENTE

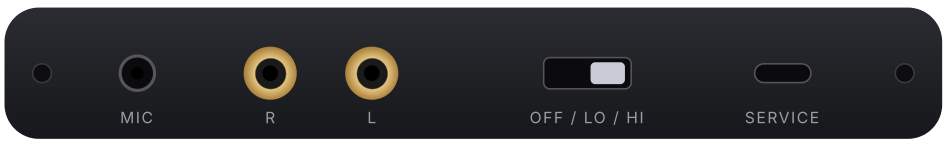

TRÁS

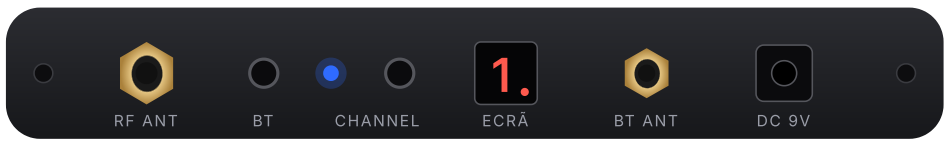

MIC
Microfone

R / L
Cabo de áudio

OFF / LO / HI
Ligado · HI = alcance máx.

SERVICE
Só assistência, não carregar

BT
Bluetooth ou cabo

CHANNEL
Mudar de canal

Ecrã
Ponto = Bluetooth

DC 9V
Energia e carregamento

BLUETOOTH



1. Mantenha BT premido
2. Pisca vermelho e azul
3. Escolha T80 no telemóvel
4. Azul a piscar: ligado

CABO



1. Mantenha BT até o ponto desaparecer
2. Luz vermelha: modo cabo
3. Cabo em R / L



Microfone

Ligue o recetor a MIC. A sua voz ouve-se com a música.

Falhas? Mantenha + e − 5 s e depois ligue o recetor.

Luzes

- A carregar
- Modo cabo
- Emparelhar
- Ligado

Alcance

HI + adaptador: 500 m

Bateria: menor

Bateria

±5 h	9+ h	6 h
Transmissor	Auscultadores	Carregamento

Problemas?

Sem som
Mesmo canal? Volume alto?

Não encontra T80
Mantenha BT, a menos de 1 m

O som falha
Use o adaptador, coloque em HI