DOLLY DIGITAL®

English

QUICK GUIDE

T90Pro Bluetooth XLR

Professional HiFi Bluetooth transmitter with XLR inputs for Dolly Digital® headphones and microphones.



HiFi — Sound quality

Bluetooth — Wireless input

XLR — Balanced input

500 m — Maximum range

OTHER LANGUAGES: Nederlands 2 · Deutsch 3 · Français 4 · Español 5 · Italiano 6 · Português 7

How it works

Phone, laptop or mixer

Bluetooth, XLR or cable



T90Pro

Up to 500 m



All headphones on the same channel

Ready in 4 steps

1. **Antennas** — Screw on the long and short antenna
2. **Power** — USB-C charger in PWR, switch to HI
3. **Music** — Bluetooth, XLR or cable
4. **Headphones** — Press Channel, set volume

Your transmitter

FRONT



BACK



BT PWR	Bluetooth or cable	**BT Unpair**	Disconnect phone	**CH– / CH+**	Change channel
OFF / LO / HI	On · HI = full range	**Display**	Channel · dot = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Service only, no charging
PWR	Power and charging (USB-C)	**MIC INPUT**	Microphone	**L / R**	XLR or 6.35 mm jack


BLUETOOTH



Hold BT PWR → Blinks red and blue → Select T90 on your phone → Blue blink: connected

Other phone? Hold BT Unpair and pair again.

CABLE XLR

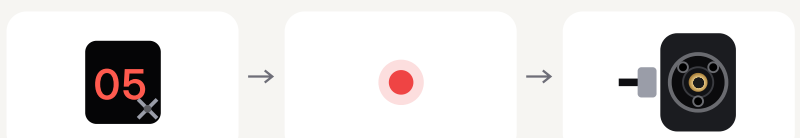

Hold BT PWR until the dot is gone → Red light: cable mode → XLR or jack into L / R

RCA cable? Use an RCA to 6.35 mm converter.



Microphone

Plug the receiver into MIC INPUT. Your voice is mixed with the music.

Unstable? Hold + and – for 5 s, then switch the receiver on.

Lights

- Charging
- Cable mode
- Pairing
- Connected

Range

HI: up to 500 m

LO: shorter range, longer battery

Battery

8–20 h	9+ h	6 h
Transmitter (HI / LO)	Headphones	Charging

Problems?

No sound
Same channel? Volume up?

T90 not found
Hold BT PWR, stay within 1 m

Sound drops
Switch to HI, antennas upright

DOLLY DIGITAL®

Nederlands

SNELSTARTGIDS

T90Pro Bluetooth XLR

Professionele HiFi Bluetooth zender met XLR ingangen voor Dolly Digital® koptelefoons en microfoons.



HiFi — Geluidskwaliteit

Bluetooth — Draadloze ingang

XLR — Gebalanceerde ingang

500 m — Maximaal bereik

Zo werkt het

Telefoon, laptop of mixer → Bluetooth, XLR of kabel → **T90Pro** → **Tot 500 m** → Alle koptelefoons op hetzelfde kanaal

Klaar in 4 stappen

1. **Antennes** — Schroef de lange en korte antenne vast
2. **Stroom** — USB-C lader in PWR, schakelaar op HI
3. **Muziek** — Bluetooth, XLR of kabel
4. **Koptelefoons** — Druk op Channel, kies volume

Je zender

VOORKANT




ACHTERKANT



BT PWR	Bluetooth of kabel	**BT Unpair**	Telefoon ontkoppelen	**CH– / CH+**	Kanaal wisselen
OFF / LO / HI	Aan · HI = maximaal bereik	**Display**	Kanaal · punt = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Alleen service, niet laden
PWR	Stroom en opladen (USB-C)	**MIC INPUT**	Microfoon	**L / R**	XLR of 6,35 mm jack


BLUETOOTH

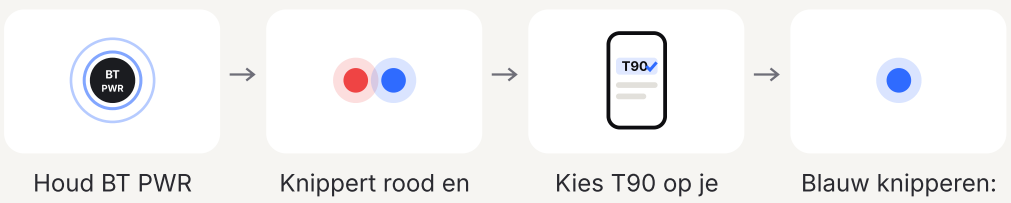

Houd BT PWR ingedrukt	Knippert rood en blauw	Kies T90 op je telefoon	Blauw knipperen: verbonden

Andere telefoon? Houd BT Unpair ingedrukt en koppel opnieuw.

KABEL XLR

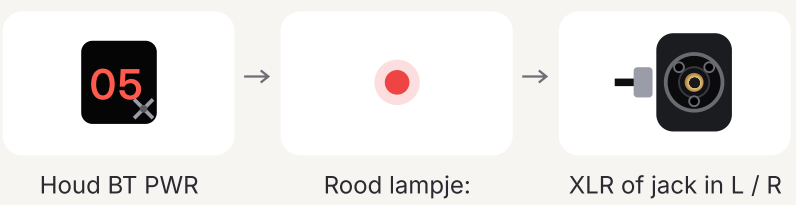

Houd BT PWR ingedrukt tot de punt weg is	Rood lampje: kabelmodus	XLR of jack in L / R

RCA kabel? Gebruik een RCA naar 6,35 mm verloopstekker.



Microfoon

Steek de ontvanger in MIC INPUT. Je stem klinkt samen met de muziek.

Storing? Houd + en – 5 sec. vast en zet dan de ontvanger aan.

Lampjes

- Laden
- Kabelmodus
- Koppelen
- Verbonden

Bereik

HI: tot 500 m

LO: korter bereik, langere batterijduur

Batterij

8–20 h	9+ h	6 h
Zender (HI / LO)	Koptelefoons	Laden

Problemen?

Geen geluid
Zelfde kanaal? Volume hoger?

T90 niet gevonden
Houd BT PWR ingedrukt, blijf binnen 1 m

Geluid valt weg
Zet op HI, antennes rechtop

DOLLY DIGITAL®

Deutsch

KURZANLEITUNG

T90Pro Bluetooth XLR

Professioneller HiFi Bluetooth Sender mit XLR Eingängen für Dolly Digital® Kopfhörer und Mikrofone.



HiFi	Bluetooth	XLR	500 m
Klangqualität	Kabelloser Eingang	Symmetrischer Eingang	Maximale Reichweite

So funktioniert es

Smartphone, Laptop oder Mischpult

Bluetooth, XLR oder Kabel



T90Pro

Bis 500 m



Alle Kopfhörer auf demselben Kanal

In 4 Schritten bereit

1 Antennen
Lange und kurze Antenne anschrauben

2 Strom
USB-C Ladegerät an PWR, Schalter auf HI

3 Musik
Bluetooth, XLR oder Kabel

4 Kopfhörer
Channel drücken, Lautstärke wählen

Ihr Sender

VORDERSEITE



RÜCKSEITE



BT PWR	Bluetooth oder Kabel	**BT Unpair**	Smartphone trennen	**CH– / CH+**	Kanal wechseln
OFF / LO / HI	Ein · HI = volle Reichweite	**Display**	Kanal · Punkt = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Nur Service, nicht laden
PWR	Strom und Laden (USB-C)	**MIC INPUT**	Mikrofon	**L / R**	XLR oder 6,35 mm Klinke


BLUETOOTH



BT PWR gedrückt halten	Blinkt rot und blau	T90 am Smartphone wählen	Blau blinkend: verbunden

Anderes Smartphone? BT Unpair halten und neu koppeln.

KABEL XLR

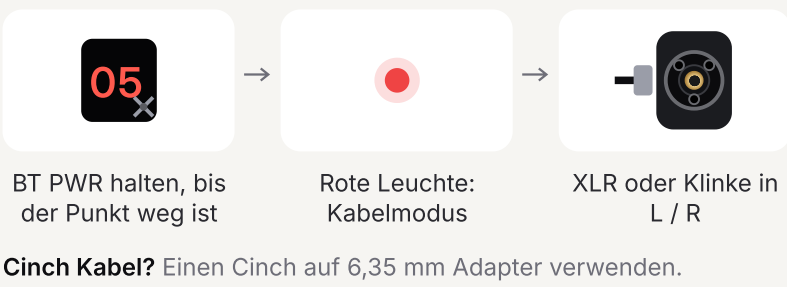

BT PWR halten, bis der Punkt weg ist	Rote Leuchte: Kabelmodus	XLR oder Klinke in L / R

Cinch Kabel? Einen Cinch auf 6,35 mm Adapter verwenden.



Mikrofon

Empfänger in MIC INPUT stecken. Ihre Stimme klingt zusammen mit der Musik.

Störung? + und – 5 Sek. halten, dann den Empfänger einschalten.

Leuchten

- Lädt
- Kabelmodus
- Koppeln
- Verbunden

Reichweite

HI: bis 500 m

LO: kürzer, längere Akkulaufzeit

Akku

8–20 h	9+ h	6 h
Sender (HI / LO)	Kopfhörer	Laden

Probleme?

Kein Ton
Gleicher Kanal? Lauter stellen?

T90 nicht gefunden
BT PWR halten, max. 1 m Abstand

Ton bricht ab
Auf HI stellen, Antennen senkrecht

DOLLY DIGITAL®

Français

GUIDE RAPIDE

T90Pro Bluetooth XLR

Émetteur HiFi Bluetooth professionnel avec entrées XLR pour casques et micros Dolly Digital®.



HiFi — Qualité sonore

Bluetooth — Entrée sans fil

XLR — Entrée symétrique

500 m — Portée maximale

Comment ça marche

Téléphone, ordinateur ou table de mixage

Bluetooth, XLR ou câble



T90Pro

Jusqu'à 500 m



Tous les casques sur le même canal

Prêt en 4 étapes

1. **Antennes** — Vissez la grande et la petite antenne
2. **Alimentation** — Chargeur USB-C sur PWR, interrupteur sur HI
3. **Musique** — Bluetooth, XLR ou câble
4. **Casques** — Appuyez sur Channel, réglez le volume

Votre émetteur

AVANT



ARRIÈRE



BT PWR	Bluetooth ou câble	**BT Unpair**	Déconnecter le téléphone	**CH– / CH+**	Changer de canal
OFF / LO / HI	Marche · HI = portée max.	**Écran**	Canal · point = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Service uniquement, pas de charge
PWR	Alimentation et charge (USB-C)	**MIC INPUT**	Micro	**L / R**	XLR ou jack 6,35 mm

BLUETOOTH

Maintenez BT PWR	Clignote rouge et bleu	Choisissez T90 sur votre téléphone	Bleu clignotant : connecté

Autre téléphone ? Maintenez BT Unpair et appairez à nouveau.

CÂBLE XLR

Maintenez BT PWR jusqu'à ce que le point disparaisse	Voyant rouge : mode câble	XLR ou jack dans L / R

Câble RCA ? Utilisez un adaptateur RCA vers 6,35 mm.



Micro

Branchez le récepteur sur MIC INPUT. Votre voix s'ajoute à la musique.

Problème ? Maintenez + et − 5 s, puis allumez le récepteur.

Voyants

- Charge
- Mode câble
- Appairage
- Connecté

Portée

- HI : jusqu'à 500 m
- LO : portée réduite, plus d'autonomie

Batterie

8–20 h	9+ h	6 h
Émetteur (HI / LO)	Casques	Charge

Un souci ?

Pas de son
Même canal ? Volume monté ?

T90 introuvable
Maintenez BT PWR, restez à 1 m

Le son coupe
Passez sur HI, antennes verticales

DOLLY DIGITAL®

Español

GUÍA RÁPIDA

T90Pro Bluetooth XLR

Transmisor HiFi Bluetooth profesional con entradas XLR para auriculares y micrófonos Dolly Digital®.



HiFi — Calidad de sonido

Bluetooth — Entrada inalámbrica

XLR — Entrada balanceada

500 m — Alcance máximo

Cómo funciona

Móvil, portátil o mesa de mezclas

Bluetooth, XLR o cable →



T90Pro

Hasta 500 m →



Todos los auriculares en el mismo canal

Listo en 4 pasos

1. **Antenas** — Enrosca la antena larga y la corta
2. **Corriente** — Cargador USB-C en PWR, interruptor en HI
3. **Música** — Bluetooth, XLR o cable
4. **Auriculares** — Pulsa Channel y ajusta el volumen

Tu transmisor

FRONTAL



TRASERA



BT PWR	Bluetooth o cable	**BT Unpair**	Desconectar el móvil	**CH– / CH+**	Cambiar canal
OFF / LO / HI	Encendido · HI = alcance máx.	**Pantalla**	Canal · punto = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Solo servicio, no cargar
PWR	Corriente y carga (USB-C)	**MIC INPUT**	Micrófono	**L / R**	XLR o jack 6,35 mm

BLUETOOTH

Mantén pulsado BT PWR	→	Parpadea rojo y azul	→	Elige T90 en tu móvil	→	Azul parpadeando: conectado

¿Otro móvil? Mantén BT Unpair y vuelve a emparejar.

CABLE XLR

Mantén BT PWR hasta que desaparezca el punto	→	Luz roja: modo cable	→	XLR o jack en L / R

¿Cable RCA? Usa un adaptador RCA a 6,35 mm.



Micrófono

Conecta el receptor a MIC INPUT. Tu voz suena junto con la música.

¿Fallos? Mantén + y − 5 s y luego enciende el receptor.

Luces

- Cargando
- Modo cable
- Emparejando
- Conectado

Alcance

HI: hasta 500 m

LO: menos alcance, más batería

Batería

8–20 h	9+ h	6 h
Transmisor (HI / LO)	Auriculares	Carga

¿Problemas?

Sin sonido
¿Mismo canal? ¿Volumen alto?

No encuentra T90
Mantén BT PWR, a menos de 1 m

Se corta el sonido
Pon HI, antenas en vertical

DOLLY DIGITAL®

Italiano

GUIDA RAPIDA

T90Pro Bluetooth XLR

Trasmettitore HiFi Bluetooth professionale con ingressi XLR per cuffie e microfoni Dolly Digital®.



HiFi — Qualità audio

Bluetooth — Ingresso wireless

XLR — Ingresso bilanciato

500 m — Portata massima

Come funziona

Smartphone, laptop o mixer

Bluetooth, XLR o cavo



T90Pro

Fino a 500 m



Tutte le cuffie sullo stesso canale

Pronto in 4 passi

1. **Antenne** — Avvita l'antenna lunga e quella corta
2. **Alimentazione** — Caricatore USB-C su PWR, interruttore su HI
3. **Musica** — Bluetooth, XLR o cavo
4. **Cuffie** — Premi Channel e regola il volume

Il tuo trasmettitore

DAVANTI



DIETRO



BT PWR	Bluetooth o cavo	**BT Unpair**	Scollega il telefono	**CH– / CH+**	Cambia canale
OFF / LO / HI	Acceso · HI = portata max.	**Display**	Canale · punto = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Solo assistenza, non caricare
PWR	Alimentazione e ricarica (USB-C)	**MIC INPUT**	Microfono	**L / R**	XLR o jack 6,35 mm

BLUETOOTH



1. Tieni premuto BT PWR
2. Lampeggia rosso e blu
3. Scegli T90 sul telefono
4. Blu lampeggiante: connesso

Altro telefono? Tieni premuto BT Unpair e abbina di nuovo.

CAVO XLR



1. Tieni premuto BT PWR finché il punto sparisce
2. Spia rossa: modalità cavo
3. XLR o jack in L / R

Cavo RCA? Usa un adattatore da RCA a 6,35 mm.



Microfono

Collega il ricevitore a MIC INPUT. La tua voce si sente insieme alla musica.

Disturbi? Tieni + e – per 5 s, poi accendi il ricevitore.

Spie

- In carica
- Modalità cavo
- Abbinamento
- Connesso

Portata

HI: fino a 500 m

LO: portata ridotta, più autonomia

Batteria

8–20 h	9+ h	6 h
Trasmettitore (HI / LO)	Cuffie	Ricarica

Problemi?

Nessun suono
Stesso canale? Volume alto?

T90 non trovato
Tieni premuto BT PWR, entro 1 m

L'audio salta
Imposta HI, antenne verticali

DOLLY DIGITAL®

Português

GUIA RÁPIDO

T90Pro Bluetooth XLR

Transmissor HiFi Bluetooth profissional com entradas XLR para auscultadores e microfones Dolly Digital®.



HiFi — Qualidade de som

Bluetooth — Entrada sem fios

XLR — Entrada balanceada

500 m — Alcance máximo

Como funciona

Telemóvel, portátil ou mesa de mistura

Bluetooth, XLR ou cabo



T90Pro

Até 500 m



Todos os auscultadores no mesmo canal

Pronto em 4 passos

1. **Antenas** — Enrosque a antena longa e a curta
2. **Energia** — Carregador USB-C em PWR, interruptor em HI
3. **Música** — Bluetooth, XLR ou cabo
4. **Auscultadores** — Prima Channel e ajuste o volume

O seu transmissor

FRENTE



TRÁS



BT PWR	Bluetooth ou cabo	**BT Unpair**	Desligar o telemóvel	**CH– / CH+**	Mudar de canal
OFF / LO / HI	Ligado · HI = alcance máx.	**Ecrã**	Canal · ponto = Bluetooth	**FACTORY SERVICE**	Só assistência, não carregar
PWR	Energia e carregamento (USB-C)	**MIC INPUT**	Microfone	**L / R**	XLR ou jack 6,35 mm

BLUETOOTH



Mantenha BT PWR premido	Pisca vermelho e azul	Escolha T90 no telemóvel	Azul a piscar: ligado

Outro telemóvel? Mantenha BT Unpair premido e emparelhe de novo.

CABO XLR



Mantenha BT PWR até o ponto desaparecer	Luz vermelha: modo cabo	XLR ou jack em L / R

Cabo RCA? Use um adaptador RCA para 6,35 mm.



Microfone

Ligue o recetor a MIC INPUT. A sua voz ouve-se com a música.

Falhas? Mantenha + e − 5 s e depois ligue o recetor.

Luzes

- A carregar
- Modo cabo
- Emparelhar
- Ligado

Alcance

HI: até 500 m

LO: menos alcance, mais bateria

Bateria

8–20 h	9+ h	6 h
Transmissor (HI / LO)	Auscultadores	Carregamento

Problemas?

Sem som
Mesmo canal? Volume alto?

Não encontra T90
Mantenha BT PWR, a menos de 1 m

O som falha
Coloque em HI, antenas na vertical