DOLLY DIGITAL®

English

QUICK START GUIDE

TX12 Transmitter

The portable transmitter for Dolly Digital® wireless headphones. Made for tour guides, personal training and conferences.



150 m
Maximum range

3 channels
On the display

12 to 24 h
On 2× AA batteries

Up to 1,000
Headphones per transmitter

Also in Nederlands p. 2 · Deutsch p. 3 · Français p. 4 · Español p. 5 · Italiano p. 6 · Português p. 7

Ready in 5 steps

No pairing needed: every headphone on the same channel hears the transmitter.

1
Insert batteries
Open the cover at the bottom and place **2× AA**. Mind + and −.

2
Connect
Microphone into **MIC**, music source into **AUDIO** with the jack cable.

3
Switch on
Switch the transmitter on. The **ON** light and the display light up.


4
Choose channel
Press **M** and set the frequency of your headphone colour with ▲ ▼.

5
Tune headphones
Hold the power button, press **Channel** until you hear sound. Set volume with the wheel.


Your transmitter

Multiple groups? Use one transmitter per group, each on its own channel.

FRONT

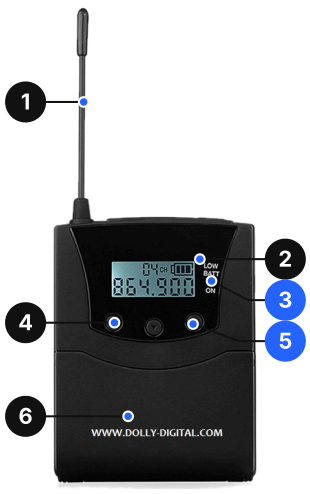

TOP

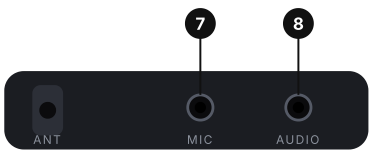

1. Antenna
2. Display: channel, frequency, battery
3. **LOW BATT** and **ON** lights
4. **M** Menu and confirm
5. ▼ ▲ Change frequency
6. Battery compartment 2× AA
7. **MIC** 3.5 mm microphone input
8. **AUDIO** 3.5 mm music input

CABLE

Music

1. Plug the 2 m jack cable into **AUDIO**.
2. **Phone or tablet:** plug the other end into the headphone socket.
3. **Mixer or audio gear:** use the **6.3 mm** adapter.
4. Press play and turn up the volume of your source.

No headphone socket? Use a USB C or Lightning to 3.5 mm adapter. The TX12 has no Bluetooth.

MIC

Microphone

Plug any microphone with a jack into **MIC**. Your voice is mixed with the music.

Voice and music together

1. Plug the microphone into **MIC**.
2. Plug the music source into **AUDIO**.
3. Too much music? Lower the volume on your phone.

Big jack? Pro microphones with 6.3 mm fit with the adapter.

CHANNEL

Choose channel


Set the TX12 to the frequency of your headphone colour.

1. Press **M**.
2. Choose the frequency with ▲ ▼.
3. Press **M** to confirm.

863.300 MHz	863.900 MHz	864.900 MHz
Red	Green	Blue

Look at the **frequency** on the display, not the channel number.

Range

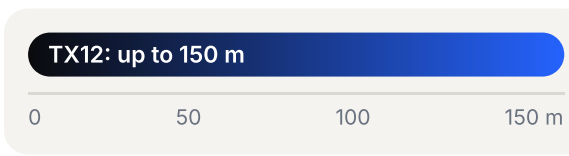

Walls and crowds shorten the range. Clip the transmitter on the outside of your clothing.

Batteries

12 to 24 h	9+ h	110 g
Transmitter on 2× AA	Headphones per charge	Incl. batteries

Tip Always carry spare AA batteries. Remove them when you store the transmitter for a long time.

Troubleshooting

No sound	Same frequency as the headphone colour? Check the volume of source and headphone.
Voice not heard	Microphone in MIC and switched on? Plug fully in.
Sound drops out	Fresh batteries, stay within 150 m.
LOW BATT lights up	Batteries almost empty. Insert 2 new AA.

Need help? Visit **dolly-digital.com/faq** or send us a photo or video, we help you right away.

dolly-digital.com
Wireless headphones and microphones for groups

DOLLY DIGITAL®

SNELSTARTGIDS

TX12 Zender

De draagbare zender voor Dolly Digital® draadloze koptelefoons. Gemaakt voor rondleidingen, personal training en congressen.

Nederlands



150 m
Maximaal bereik

3 kanalen
Op het display

12 tot 24 h
Op 2× AA batterijen

Tot 1.000
Koptelefoons per zender

In 5 stappen klaar

Geen koppeling nodig: elke koptelefoon op hetzelfde kanaal hoort de zender.

1

Batterijen plaatsen

Open de klep onderaan en plaats **2× AA**. Let op + en −.

2

Aansluiten

Microfoon in **MIC**, muziekbron in **AUDIO** met de jackkabel.

3

Aanzetten

Zet de zender aan. Het **ON** lampje en het display gaan branden.

4

Kanaal kiezen

Druk op **M** en zet met ▲ ▼ de frequentie van je koptelefoonkleur.

5


Koptelefoons afstemmen

Houd de aan/uit knop ingedrukt, druk op **Channel** tot je geluid hoort. Volume met het wieltje.


Je zender

Meerdere groepen? Gebruik per groep een zender op een eigen kanaal.

VOORKANT

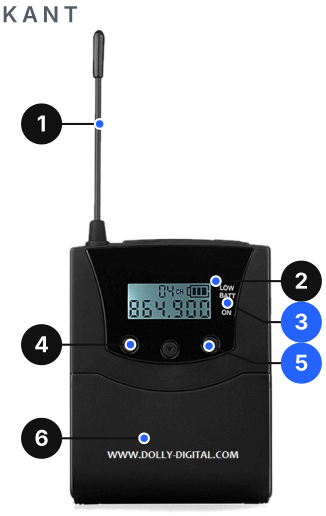

BOVENKANT

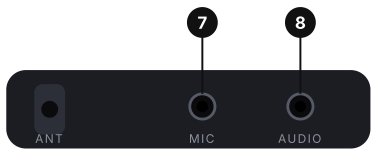

1. Antenne
2. Display: kanaal, frequentie, batterij
3. **LOW BATT** en **ON** lampjes
4. **M** Menu en bevestigen
5. ▼ ▲ Frequentie wijzigen
6. Batterijvak 2× AA
7. **MIC** 3,5 mm microfooningang
8. **AUDIO** 3,5 mm muziekingang

KABEL

Muziek

1. Steek de jackkabel van 2 m in **AUDIO**.
2. **Telefoon of tablet:** andere kant in de koptelefoonaansluiting.
3. **Mixer of audioapparatuur:** gebruik de **6,3 mm** adapter.
4. Druk op play en zet het volume van je bron hoog.

Geen koptelefoonaansluiting? Gebruik een USB C of Lightning naar 3,5 mm adapter. De TX12 heeft geen Bluetooth.

MIC

Microfoon

Steek elke microfoon met jackplug in **MIC**. Je stem wordt gemixt met de muziek.

Stem en muziek samen

1. Steek de microfoon in **MIC**.
2. Steek de muziekbron in **AUDIO**.
3. Muziek te hard? Zet het volume op je telefoon lager.

Grote jackplug? Pro microfoons met 6,3 mm passen met de adapter.

KANAAL

Kanaal kiezen


Zet de TX12 op de frequentie van de kleur van je koptelefoons.

1. Druk op **M**.
2. Kies de frequentie met ▲ ▼.
3. Druk op **M** om te bevestigen.

863.300 MHz	863.900 MHz	864.900 MHz
Rood	**Groen**	**Blauw**

Kijk naar de **frequentie** op het display, niet naar het kanaalnummer.

Bereik

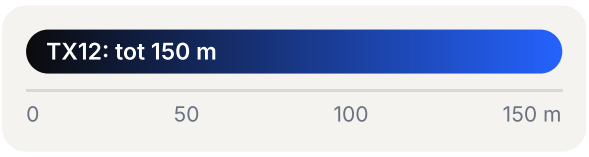

Muren en drukte verkorten het bereik. Klik de zender aan de buitenkant van je kleding.

Batterijen

12 tot 24 h	9+ h	110 g
Zender op 2× AA	Koptelefoons per lading	Incl. batterijen

Tip Neem altijd reserve AA batterijen mee. Haal ze eruit als je de zender lang opbergt.

Problemen oplossen

Geen geluid	Zelfde frequentie als de koptelefoonkleur? Controleer het volume van bron en koptelefoon.
Stem niet hoorbaar	Microfoon in MIC en aangezet? Stekker helemaal erin.
Geluid valt weg	Verse batterijen, blijf binnen 150 m.
LOW BATT brandt	Batterijen bijna leeg. Plaats 2 nieuwe AA.

Hulp nodig? Kijk op **dolly-digital.com/faq** of stuur ons een foto of video, we helpen je direct.

dolly-digital.com
Draadloze koptelefoons en microfoons voor groepen

DOLLY DIGITAL®

KURZANLEITUNG

TX12 Sender

Deutsch

Der tragbare Sender für Dolly Digital® kabellose Kopfhörer. Für Führungen, Personal Training und Konferenzen.



150 m	3 Kanäle	12 bis 24 h	Bis 1.000
Maximale Reichweite	Auf dem Display	Mit 2× AA Batterien	Kopfhörer pro Sender

In 5 Schritten bereit

Kein Koppeln nötig: jeder Kopfhörer auf demselben Kanal hört den Sender.

1 Batterien einlegen
Deckel unten öffnen und **2× AA** einlegen. Auf + und – achten.

2 Anschließen
Mikrofon in **MIC**, Musikquelle in **AUDIO** mit dem Klinkenkabel.

3 Einschalten
Sender einschalten. **ON** Lampe und Display leuchten.


4 Kanal wählen
M drücken und mit ▲ ▼ die Frequenz Ihrer Kopfhörerfarbe einstellen.

5 Kopfhörer einstellen
Ein/Aus Taste halten, **Channel** drücken bis Ton kommt. Lautstärke mit dem Rad.


Ihr Sender

Mehrere Gruppen? Pro Gruppe ein Sender auf eigenem Kanal.

VORNE

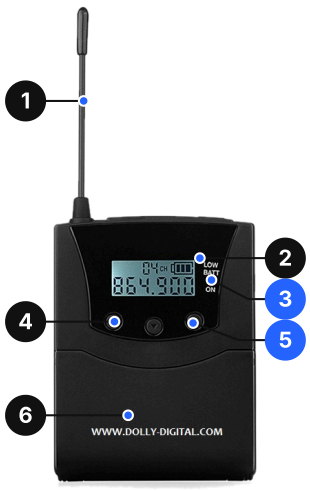

OBEN

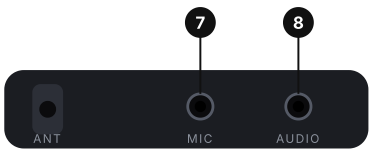

1. Antenne
2. Display: Kanal, Frequenz, Batterie
3. **LOW BATT** und **ON** Lampen
4. **M** Menü und bestätigen
5. ▼ ▲ Frequenz ändern
6. Batteriefach 2× AA
7. **MIC** 3,5 mm Mikrofoneingang
8. **AUDIO** 3,5 mm Musikeingang

KABEL

Musik

1. Das 2 m Klinkenkabel in **AUDIO** stecken.
2. **Handy oder Tablet:** anderes Ende in die Kopfhörerbuchse.
3. **Mischpult oder Audiogerät:** den **6,3 mm** Adapter nutzen.
4. Play drücken und die Quelle laut stellen.

Keine Kopfhörerbuchse? USB C oder Lightning auf 3,5 mm Adapter nutzen. Der TX12 hat kein Bluetooth.

MIC

Mikrofon

Jedes Mikrofon mit Klinke in **MIC** stecken. Ihre Stimme wird mit der Musik gemischt.

Stimme und Musik zusammen

1. Mikrofon in **MIC** stecken.
2. Musikquelle in **AUDIO** stecken.
3. Musik zu laut? Lautstärke am Handy senken.

Große Klinke? Profi Mikrofone mit 6,3 mm passen mit dem Adapter.

KANAL

Kanal wählen


Stellen Sie den TX12 auf die Frequenz Ihrer Kopfhörerfarbe.

1. **M** drücken.
2. Frequenz mit ▲ ▼ wählen.
3. Mit **M** bestätigen.

863.300 MHz Rot	863.900 MHz Grün	864.900 MHz Blau

Achten Sie auf die **Frequenz** im Display, nicht auf die Kanalnummer.

Reichweite

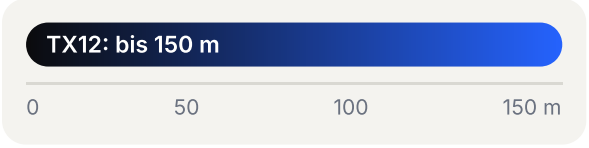

Wände und Menschenmengen verkürzen die Reichweite. Sender außen an der Kleidung tragen.

Batterien

12 bis 24 h	9+ h	110 g
Sender mit 2× AA	Kopfhörer pro Ladung	Inkl. Batterien

Tipp Immer Ersatz AA dabei haben. Bei langer Lagerung Batterien entnehmen.

Probleme lösen

Kein Ton	Gleiche Frequenz wie die Kopfhörerfarbe? Lautstärke von Quelle und Kopfhörer prüfen.
Stimme fehlt	Mikrofon in MIC und eingeschaltet? Stecker ganz einstecken.
Ton bricht ab	Frische Batterien, innerhalb von 150 m bleiben.
LOW BATT leuchtet	Batterien fast leer. 2 neue AA einlegen.

Hilfe nötig? Besuchen Sie **dolly-digital.com/faq** oder senden Sie uns ein Foto oder Video, wir helfen sofort.

dolly-digital.com
Kabellose Kopfhörer und Mikrofone für Gruppen

DOLLY DIGITAL®

Français

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TX12 Émetteur

L’émetteur portable pour les casques sans fil Dolly Digital®. Pour visites guidées, coaching sportif et conférences.



150 m	3 canaux	12 à 24 h	Jusqu’à 1 000
Portée maximale	Sur l’écran	Avec 2× piles AA	Casques par émetteur

Prêt en 5 étapes

Aucun appairage : chaque casque sur le même canal entend l’émetteur.

1 — Piles
Ouvrez le couvercle en bas et placez **2× AA**. Respectez + et −.

2 — Connecter
Micro sur **MIC**, source musicale sur **AUDIO** avec le câble jack.

3 — Allumer
Allumez l’émetteur. Le voyant **ON** et l’écran s’allument.


4 — Choisir le canal
Appuyez sur **M** et réglez avec ▲ ▼ la fréquence de la couleur des casques.

5 — Régler les casques
Maintenez le bouton marche, appuyez sur **Channel** jusqu’au son. Volume avec la molette.


Votre émetteur

Plusieurs groupes ? Un émetteur par groupe, chacun sur son canal.

AVANT

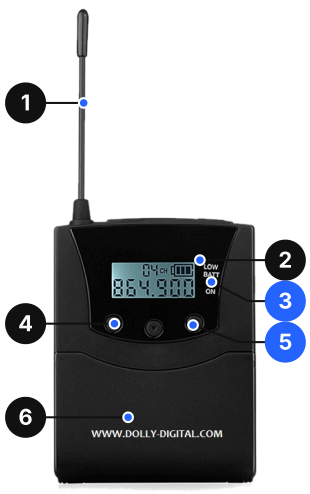

DESSUS

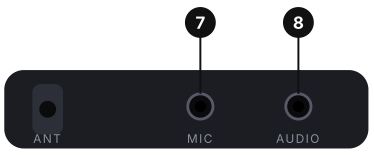

1. Antenne
2. Écran : canal, fréquence, piles
3. Voyants **LOW BATT** et **ON**
4. **M** Menu et valider
5. ▼ ▲ Changer la fréquence
6. Compartiment piles 2× AA
7. **MIC** Entrée micro 3,5 mm
8. **AUDIO** Entrée musique 3,5 mm

CÂBLE

Musique

1. Branchez le câble jack de 2 m sur **AUDIO**.
2. **Téléphone ou tablette :** autre bout dans la prise casque.
3. **Table de mixage ou matériel audio :** utilisez l’adaptateur **6,3 mm**.
4. Lancez la musique et montez le volume de la source.

Pas de prise casque ? Utilisez un adaptateur USB C ou Lightning vers 3,5 mm. Le TX12 n’a pas de Bluetooth.

MIC

Microphone

Branchez tout micro jack sur **MIC**. Votre voix est mixée avec la musique.

Voix et musique ensemble

1. Branchez le micro sur **MIC**.
2. Branchez la source musicale sur **AUDIO**.
3. Musique trop forte ? Baissez le volume du téléphone.

Grand jack ? Les micros pro en 6,3 mm se branchent avec l’adaptateur.

CANAL

Choisir le canal

Réglez le TX12 sur la fréquence de la couleur de vos casques.

1. Appuyez sur **M**.
2. Choisissez la fréquence avec ▲ ▼.
3. Validez avec **M**.

863.300 MHz	863.900 MHz	864.900 MHz
Rouge	Vert	Bleu

Regardez la **fréquence** à l’écran, pas le numéro de canal.

Portée



Murs et foule réduisent la portée. Portez l’émetteur à l’extérieur du vêtement.

Piles

12 à 24 h	9+ h	110 g
Émetteur avec 2× AA	Casques par charge	Piles incluses

Astuce Ayez toujours des piles AA de réserve. Retirez les piles en cas de long stockage.

Dépannage

Pas de son	Même fréquence que la couleur du casque ? Vérifiez le volume de la source et du casque.
Voix inaudible	Micro sur MIC et allumé ? Fiche bien enfoncée.
Son coupé	Piles neuves, restez dans les 150 m.
LOW BATT allumé	Piles presque vides. Mettez 2 AA neuves.

Besoin d’aide ? Rendez vous sur **dolly-digital.com/faq** ou envoyez une photo ou vidéo, nous aidons tout de suite.

dolly-digital.com
Casques et microphones sans fil pour groupes

DOLLY DIGITAL®

GUÍA RÁPIDA

TX12 Transmisor

El transmisor portátil para los auriculares inalámbricos Dolly Digital®. Para visitas guiadas, entrenamiento personal y congresos.

Español



150 m — Alcance máximo

3 canales — En la pantalla

12 a 24 h — Con 2× pilas AA

Hasta 1.000 — Auriculares por transmisor

Listo en 5 pasos

Sin emparejar: cada auricular en el mismo canal oye el transmisor.

1 — Pilas

Abre la tapa inferior y coloca **2× AA**. Atención a + y −.

2 — Conectar

Micrófono en **MIC**, fuente de música en **AUDIO** con el cable jack.

3 — Encender

Enciende el transmisor. Se iluminan la luz **ON** y la pantalla.

4 — Elegir canal

Pulsa **M** y ajusta con ▲ ▼ la frecuencia del color de tus auriculares.


5 — Sintonizar auriculares

Mantén el botón de encendido, pulsa **Channel** hasta oír sonido. Volumen con la rueda.


Tu transmisor

¿Varios grupos? Un transmisor por grupo, cada uno en su canal.

FRENTE

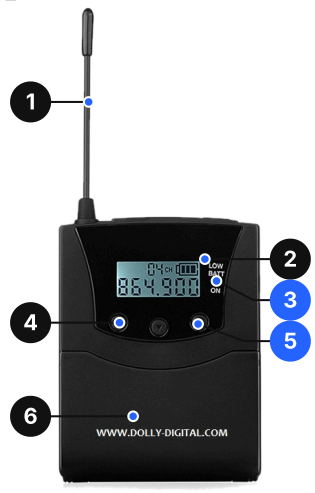

ARRIBA

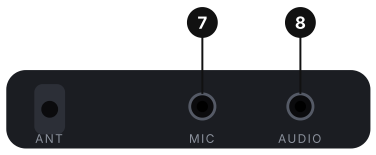

1. Antena
2. Pantalla: canal, frecuencia, pilas
3. Luces **LOW BATT** y **ON**
4. **M** Menú y confirmar
5. ▼ ▲ Cambiar frecuencia
6. Compartimento pilas 2× AA
7. **MIC** Entrada micro 3,5 mm
8. **AUDIO** Entrada música 3,5 mm

CABLE

Música

1. Conecta el cable jack de 2 m en **AUDIO**.
2. **Móvil o tablet:** el otro extremo en la salida de auriculares.
3. **Mesa de mezclas o equipo de audio:** usa el adaptador de **6,3 mm**.
4. Pulsa play y sube el volumen de la fuente.

¿Sin salida de auriculares? Usa un adaptador USB C o Lightning a 3,5 mm. El TX12 no tiene Bluetooth.

MIC

Micrófono

Conecta cualquier micrófono con jack en **MIC**. Tu voz se mezcla con la música.

Voz y música juntas

1. Conecta el micrófono en **MIC**.
2. Conecta la fuente de música en **AUDIO**.
3. ¿Música muy alta? Baja el volumen del móvil.

¿Jack grande? Los micrófonos pro de 6,3 mm encajan con el adaptador.

CANAL

Elegir canal


Pon el TX12 en la frecuencia del color de tus auriculares.

1. Pulsa **M**.
2. Elige la frecuencia con ▲ ▼.
3. Confirma con **M**.

863.300 MHz	863.900 MHz	864.900 MHz
Rojo	**Verde**	**Azul**

Fíjate en la **frecuencia** de la pantalla, no en el número de canal.

Alcance

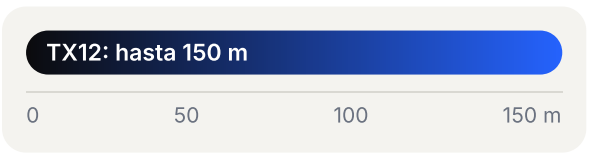

Paredes y multitudes reducen el alcance. Lleva el transmisor por fuera de la ropa.

Pilas

12 a 24 h	9+ h	110 g
Transmisor con 2× AA	Auriculares por carga	Pilas incluidas

Consejo Lleva siempre pilas AA de repuesto. Quítalas si guardas el transmisor mucho tiempo.

Solución de problemas

Sin sonido	¿Misma frecuencia que el color del auricular? Revisa el volumen de la fuente y del auricular.
No se oye la voz	¿Micrófono en MIC y encendido? Clavija bien insertada.
Se corta el sonido	Pilas nuevas, quédate dentro de 150 m.
LOW BATT encendida	Pilas casi gastadas. Pon 2 AA nuevas.

¿Necesitas ayuda? Visita **dolly-digital.com/faq** o envíanos una foto o vídeo, te ayudamos al momento.

dolly-digital.com

Auriculares y micrófonos inalámbricos para grupos

DOLLY DIGITAL®

Italiano

GUIDA RAPIDA

TX12 Trasmettitore

Il trasmettitore portatile per le cuffie wireless Dolly Digital®. Per visite guidate, personal training e conferenze.



150 m
Portata massima

3 canali
Sul display

12 a 24 h
Con 2× batterie AA

Fino a 1.000
Cuffie per trasmettitore

Pronto in 5 passi

Nessun abbinamento: ogni cuffia sullo stesso canale sente il trasmettitore.

1

Batterie

Apri il coperchio in basso e inserisci **2× AA**. Rispetta + e −.

2

Collegare

Microfono in **MIC**, sorgente musicale in **AUDIO** con il cavo jack.

3

Accendere

Accendi il trasmettitore. Si accendono la spia **ON** e il display.

4

Scegliere il canale

Premi **M** e imposta con ▲ ▼ la frequenza del colore delle cuffie.

5


Sintonizzare le cuffie

Tieni premuto il tasto di accensione, premi **Channel** finché senti il suono. Volume con la rotella.


Il tuo trasmettitore

Più gruppi? Un trasmettitore per gruppo, ognuno sul suo canale.

DAVANTI

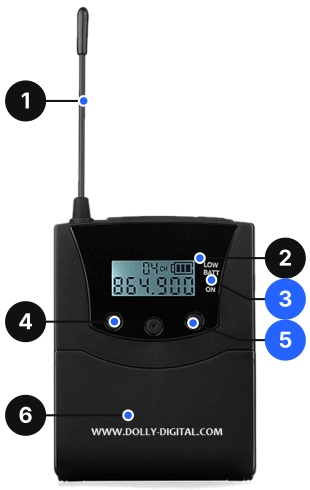

SOPRA

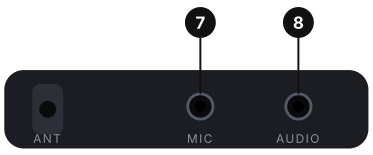

1. Antenna
2. Display: canale, frequenza, batterie
3. Spie **LOW BATT** e **ON**
4. **M** Menu e conferma
5. ▼ ▲ Cambia frequenza
6. Vano batterie 2× AA
7. **MIC** Ingresso micro 3,5 mm
8. **AUDIO** Ingresso musica 3,5 mm

CAVO

Musica

1. Collega il cavo jack da 2 m in **AUDIO**.
2. **Telefono o tablet:** l'altra estremità nella presa cuffie.
3. **Mixer o apparecchi audio:** usa l'adattatore da **6,3 mm**.
4. Premi play e alza il volume della sorgente.

Nessuna presa cuffie? Usa un adattatore USB C o Lightning a 3,5 mm. Il TX12 non ha Bluetooth.

MIC

Microfono

Collega qualsiasi microfono jack in **MIC**. La tua voce si mescola con la musica.

Voce e musica insieme

1. Collega il microfono in **MIC**.
2. Collega la sorgente musicale in **AUDIO**.
3. Musica troppo alta? Abbassa il volume del telefono.

Jack grande? I microfoni pro da 6,3 mm si collegano con l'adattatore.

CANALE

Scegliere il canale


Imposta il TX12 sulla frequenza del colore delle tue cuffie.

1. Premi **M**.
2. Scegli la frequenza con ▲ ▼.
3. Conferma con **M**.

863.300 MHz	863.900 MHz	864.900 MHz
Rosso	**Verde**	**Blu**

Guarda la **frequenza** sul display, non il numero del canale.

Portata

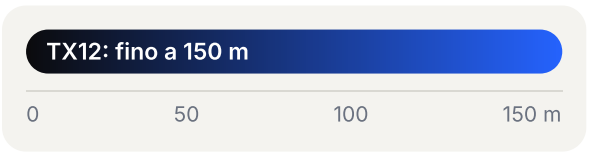

Muri e folla riducono la portata. Aggancia il trasmettitore all'esterno dei vestiti.

Batterie

12 a 24 h
Trasmettitore con 2× AA

9+ h
Cuffie per carica

110 g
Batterie incluse

Consiglio Porta sempre batterie AA di scorta. Toglile se riponi il trasmettitore a lungo.

Risoluzione problemi

Nessun suono	Stessa frequenza del colore della cuffia? Controlla il volume di sorgente e cuffia.
Voce non udibile	Microfono in MIC e acceso? Spina inserita a fondo.
Il suono si interrompe	Batterie nuove, resta entro 150 m.
LOW BATT accesa	Batterie quasi scariche. Inserisci 2 AA nuove.

Serve aiuto? Visita **dolly-digital.com/faq** o inviaci una foto o un video, ti aiutiamo subito.

dolly-digital.com
Cuffie e microfoni wireless per gruppi

DOLLY DIGITAL®

GUIA RÁPIDO

TX12 Transmissor

O transmissor portátil para os auscultadores sem fios Dolly Digital®. Para visitas guiadas, personal training e conferências.

150 m
Alcance máximo

3 canais
No visor

12 a 24 h
Com 2× pilhas AA

Até 1.000
Auscultadores por transmissor



Português

Pronto em 5 passos

Sem emparelhamento: cada auscultador no mesmo canal ouve o transmissor.

1
Pilhas
Abra a tampa em baixo e coloque **2× AA**. Atenção a + e −.

2
Ligar cabos
Microfone em **MIC**, fonte de música em **AUDIO** com o cabo jack.

3
Ligar
Ligue o transmissor. A luz **ON** e o visor acendem.


4
Escolher canal
Prima **M** e defina com ▲ ▼ a frequência da cor dos auscultadores.

5
Sintonizar
Mantenha o botão de ligar premido, prima **Channel** até ouvir som. Volume com a roda.


O seu transmissor

Vários grupos? Um transmissor por grupo, cada um no seu canal.

FRENTE

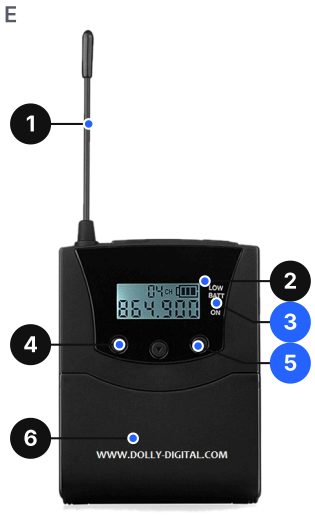

CIMA

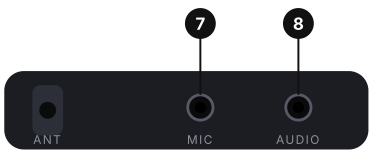

1. Antena
2. Visor: canal, frequência, pilhas
3. Luzes **LOW BATT** e **ON**
4. **M** Menu e confirmar
5. ▼ ▲ Mudar frequência
6. Compartimento pilhas 2× AA
7. **MIC** Entrada micro 3,5 mm
8. **AUDIO** Entrada música 3,5 mm

CABO

Música

1. Ligue o cabo jack de 2 m em **AUDIO**.
2. **Telemóvel ou tablet:** a outra ponta na saída de auscultadores.
3. **Mesa de mistura ou áudio:** use o adaptador de **6,3 mm**.
4. Prima play e aumente o volume da fonte.

Sem saída de auscultadores? Use um adaptador USB C ou Lightning para 3,5 mm. O TX12 não tem Bluetooth.

MIC

Microfone

Ligue qualquer microfone com jack em **MIC**. A sua voz é misturada com a música.

Voz e música juntas

1. Ligue o microfone em **MIC**.
2. Ligue a fonte de música em **AUDIO**.
3. Música alta demais? Baixe o volume no telemóvel.

Jack grande? Microfones profissionais de 6,3 mm ligam com o adaptador.

CANAL

Escolher canal

Coloque o TX12 na frequência da cor dos seus auscultadores.

1. Prima **M**.
2. Escolha a frequência com ▲ ▼.
3. Confirme com **M**.

863.300 MHz	863.900 MHz	864.900 MHz
Vermelho	**Verde**	**Azul**

Veja a **frequência** no visor, não o número do canal.

Alcance



Paredes e multidões reduzem o alcance. Use o transmissor por fora da roupa.

Pilhas

12 a 24 h
Transmissor com 2× AA

9+ h
Auscultadores por carga

110 g
Pilhas incluídas

Dica Tenha sempre pilhas AA de reserva. Retire as pilhas se guardar o transmissor muito tempo.

Resolução de problemas

Sem som	Mesma frequência que a cor do auscultador? Verifique o volume da fonte e do auscultador.
Voz não se ouve	Microfone em MIC e ligado? Ficha bem encaixada.
O som falha	Pilhas novas, fique dentro de 150 m.
LOW BATT acesa	Pilhas quase gastas. Coloque 2 AA novas.

Precisa de ajuda? Visite **dolly-digital.com/faq** ou envie uma foto ou vídeo, ajudamos de imediato.

dolly-digital.com
Auscultadores e microfones sem fios para grupos