DOLLY DIGITAL®

English

QUICK START GUIDE

TX20Pro Bluetooth

Portable HiFi Bluetooth transmitter with microphone input.



HiFi
Rich, clear sound

Bluetooth
From phone, tablet or laptop

60 g
Clip it on

Unlimited
Headphones per channel


THIS GUIDE IN YOUR LANGUAGE

Nederlands 2 · Deutsch 3 · Français 4 · Español 5 · Italiano 6 · Português 7

Ready in 5 steps

1. **Switch on** — Press On/Off.
2. **Bluetooth on** — Press the Bluetooth button.
3. **Connect** — Choose S9 on your phone.
4. **Pick a channel** — Same channel on all headphones.
5. **Listen** — Press play and set the volume.

Your transmitter

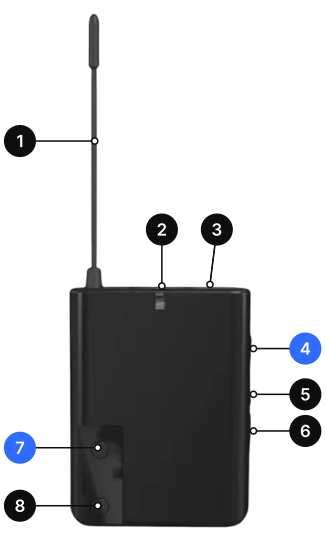

1	**Antenna**	Keep it upright
2	**Audio-in**	Music cable, 3.5 mm
3	**Mic-in**	Microphone
4	**On/Off**	Switch on and off
5	**Volume +**	Louder
6	**Volume –**	Softer
7	**Bluetooth**	Connect your phone
8	**Channel**	Choose a channel

How it works

Bluetooth
Choose S9

Cable
3.5 mm in Audio-in

Microphone
In Mic-in



TX20Pro — Radio — **All headphones**
On the same channel

Headphones do not show up in your Bluetooth list. That is normal.

Good to know

- **Same channel** — On transmitter and headphones
- **Antenna up** — Free, not under clothing
- **Charge first** — Transmitter and headphones
- **More groups?** — One transmitter per channel

No sound?

- **Channel** — Same on all devices?
- **Volume** — Phone, transmitter and headphones
- **S9 not found** — Press Bluetooth, keep phone close

Microphone unstable?



1. Hold + and – for 5 sec.
2. Switch on the receiver.
3. It connects by itself.

Need help? Visit **dolly-digital.com/faq** or send us a photo or video.

dolly-digital.com
Wireless headphones and microphones for groups

DOLLY DIGITAL®

Nederlands

SNELSTARTGIDS

TX20Pro Bluetooth

Draagbare HiFi Bluetooth zender met microfooningang.



HiFi
Vol en helder geluid

Bluetooth
Vanaf telefoon, tablet of laptop


60 g
Met clip te dragen

Onbeperkt
Koptelefoons per kanaal

In 5 stappen klaar

1. **Aanzetten**
   Druk op On/Off.
2. **Bluetooth aan**
   Druk op de Bluetooth knop.
3. **Verbinden**
   Kies **S9** op je telefoon.
4. **Kanaal kiezen**
   Alle koptelefoons op hetzelfde kanaal.
5. **Luisteren**
   Druk op play en stel het volume in.

Je zender

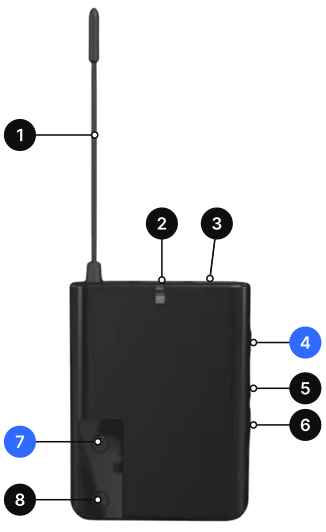

1	**Antenne**	Houd hem rechtop
2	**Audio-in**	Muziekkabel, 3,5 mm
3	**Mic-in**	Microfoon
4	**On/Off**	Aan en uit
5	**Volume +**	Harder
6	**Volume –**	Zachter
7	**Bluetooth**	Telefoon verbinden
8	**Channel**	Kanaal kiezen

Zo werkt het

Bluetooth
Kies S9

Kabel
3,5 mm in Audio-in

Microfoon
In Mic-in



TX20Pro — Radio — **Alle koptelefoons**
Op hetzelfde kanaal

De koptelefoons staan niet in je Bluetooth lijst. Dat is normaal.

Goed om te weten

- **Zelfde kanaal** — Op zender en koptelefoons
- **Antenne omhoog** — Vrij, niet onder kleding
- **Eerst opladen** — Zender en koptelefoons
- **Meer groepen?** — Eén zender per kanaal

Geen geluid?

- **Kanaal** — Overal hetzelfde?
- **Volume** — Telefoon, zender en koptelefoon
- **S9 niet gevonden** — Druk op Bluetooth, telefoon dichtbij

Microfoon instabiel?



1. Houd + en – 5 sec. vast.
2. Zet de ontvanger aan.
3. Hij verbindt vanzelf.

Hulp nodig? Kijk op **dolly-digital.com/faq** of stuur ons een foto of video.

dolly-digital.com
Draadloze koptelefoons en microfoons voor groepen

DOLLY DIGITAL®

Deutsch

KURZANLEITUNG

TX20Pro Bluetooth

Tragbarer HiFi Bluetooth Sender mit Mikrofoneingang.



HiFi
Voller, klarer Klang

Bluetooth
Von Smartphone, Tablet oder Laptop

60 g
Mit Clip zu tragen

Unbegrenzt
Kopfhörer pro Kanal

In 5 Schritten startklar

1. **Einschalten**
On/Off drücken.


2. **Bluetooth an**
Bluetooth Taste drücken.

3. **Verbinden**
S9 am Smartphone wählen.

4. **Kanal wählen**
Alle Kopfhörer auf denselben Kanal.

5. **Zuhören**
Play drücken, Lautstärke einstellen.

Ihr Sender

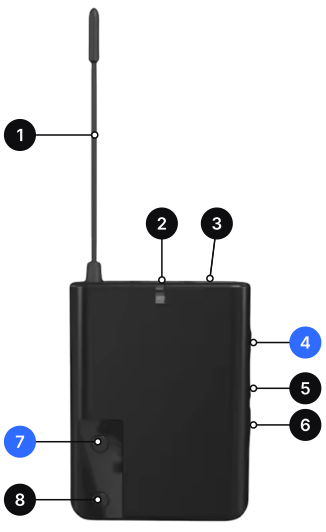

1	**Antenne**	Senkrecht halten
2	**Audio-in**	Musikkabel, 3,5 mm
3	**Mic-in**	Mikrofon
4	**On/Off**	Ein und aus
5	**Volume +**	Lauter
6	**Volume –**	Leiser
7	**Bluetooth**	Smartphone verbinden
8	**Channel**	Kanal wählen

So funktioniert es

Bluetooth
S9 wählen

Kabel
3,5 mm in Audio-in

Mikrofon
In Mic-in



TX20Pro

Funk

Alle Kopfhörer
Auf demselben Kanal

Die Kopfhörer erscheinen nicht in Ihrer Bluetooth Liste. Das ist normal.

Gut zu wissen

Gleicher Kanal
An Sender und Kopfhörern

Antenne hoch
Frei, nicht unter Kleidung

Erst laden
Sender und Kopfhörer

Mehr Gruppen?
Ein Sender pro Kanal

Kein Ton?

Kanal
Überall gleich?

Lautstärke
Smartphone, Sender und Kopfhörer

S9 nicht gefunden
Bluetooth drücken, Smartphone nah halten

Mikrofon instabil?



1. + und – 5 Sek. halten.
2. Empfänger einschalten.
3. Verbindet sich automatisch.

Hilfe nötig? **dolly-digital.com/faq** oder senden Sie uns ein Foto oder Video.

dolly-digital.com
Funkkopfhörer und Mikrofone für Gruppen

DOLLY DIGITAL®

Français

GUIDE RAPIDE

TX20Pro Bluetooth

Émetteur HiFi Bluetooth portable avec entrée micro.



HiFi
Son riche et clair

Bluetooth
Depuis téléphone, tablette ou ordinateur


60 g
Se porte avec le clip

Illimité
Casques par canal

Prêt en 5 étapes

1. **Allumer**
   Appuyez sur On/Off.
2. **Bluetooth**
   Appuyez sur le bouton Bluetooth.
3. **Connecter**
   Choisissez **S9** sur votre téléphone.
4. **Choisir un canal**
   Le même canal sur tous les casques.
5. **Écouter**
   Lancez la musique et réglez le volume.

Votre émetteur

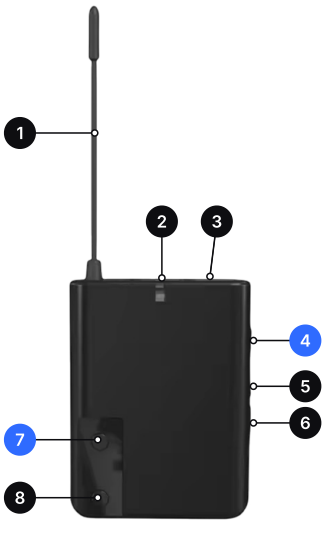

1	**Antenne**	Gardez-la droite
2	**Audio-in**	Câble audio, 3,5 mm
3	**Mic-in**	Micro
4	**On/Off**	Allumer et éteindre
5	**Volume +**	Plus fort
6	**Volume –**	Moins fort
7	**Bluetooth**	Connecter le téléphone
8	**Channel**	Choisir le canal

Comment ça marche

Bluetooth
Choisissez S9

Câble
3,5 mm dans Audio-in

Micro
Dans Mic-in



TX20Pro — Radio — **Tous les casques**
Sur le même canal

Les casques n'apparaissent pas dans votre liste Bluetooth. C'est normal.

Bon à savoir

- **Même canal** — Émetteur et casques
- **Antenne en haut** — Libre, pas sous les vêtements
- **Chargez d'abord** — Émetteur et casques
- **Plusieurs groupes ?** — Un émetteur par canal

Pas de son ?

- **Canal** — Le même partout ?
- **Volume** — Téléphone, émetteur et casque
- **S9 introuvable** — Appuyez sur Bluetooth, téléphone proche

Micro instable ?



1. Maintenez + et – 5 sec.
2. Allumez le récepteur.
3. Il se connecte tout seul.

Besoin d'aide ? **dolly-digital.com/faq** ou envoyez-nous une photo ou une vidéo.

dolly-digital.com
Casques et microphones sans fil pour groupes

DOLLY DIGITAL®

Español

GUÍA RÁPIDA

TX20Pro Bluetooth

Transmisor HiFi Bluetooth portátil con entrada de micrófono.



HiFi
Sonido rico y claro

Bluetooth
Desde móvil, tablet o portátil


60 g
Se lleva con pinza

Ilimitados
Auriculares por canal

Listo en 5 pasos

1. **Encender** — Pulsa On/Off.
2. **Bluetooth** — Pulsa el botón Bluetooth.
3. **Conectar** — Elige **S9** en tu móvil.
4. **Elegir canal** — El mismo canal en todos los auriculares.
5. **Escuchar** — Pulsa play y ajusta el volumen.

Tu transmisor

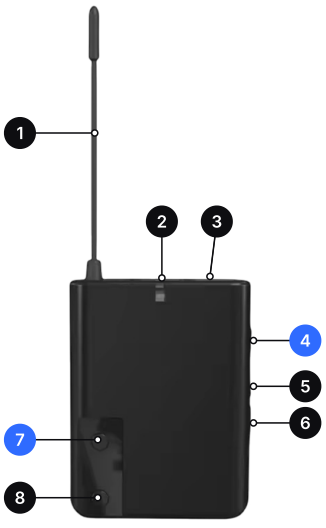

1	**Antena**	Mantenla vertical
2	**Audio-in**	Cable de música, 3,5 mm
3	**Mic-in**	Micrófono
4	**On/Off**	Encender y apagar
5	**Volume +**	Más alto
6	**Volume –**	Más bajo
7	**Bluetooth**	Conectar el móvil
8	**Channel**	Elegir canal

Cómo funciona

Bluetooth
Elige S9

Cable
3,5 mm en Audio-in

Micrófono
En Mic-in



TX20Pro — Radio — **Todos los auriculares**
En el mismo canal

Los auriculares no aparecen en tu lista Bluetooth. Es normal.

Conviene saber

Mismo canal
Transmisor y auriculares

Antena arriba
Libre, no bajo la ropa

Carga primero
Transmisor y auriculares

¿Más grupos?
Un transmisor por canal

¿Sin sonido?

Canal
¿El mismo en todo?

Volumen
Móvil, transmisor y auricular

No aparece S9
Pulsa Bluetooth, móvil cerca

¿Micrófono inestable?



1. Mantén + y – 5 seg.
2. Enciende el receptor.
3. Se conecta solo.

DOLLY DIGITAL®

Italiano

GUIDA RAPIDA

TX20Pro Bluetooth

Trasmettitore HiFi Bluetooth portatile con ingresso microfono.



HiFi
Suono pieno e chiaro

Bluetooth
Da smartphone, tablet o laptop


60 g
Si indossa con la clip

Illimitate
Cuffie per canale

Pronto in 5 passi

1. **Accendi**
   Premi On/Off.
2. **Bluetooth**
   Premi il tasto Bluetooth.
3. **Collega**
   Scegli **S9** sullo smartphone.
4. **Scegli il canale**
   Stesso canale su tutte le cuffie.
5. **Ascolta**
   Premi play e regola il volume.

Il tuo trasmettitore

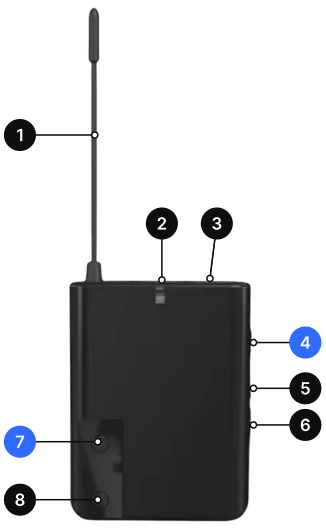

1	**Antenna**	Tienila dritta
2	**Audio-in**	Cavo musica, 3,5 mm
3	**Mic-in**	Microfono
4	**On/Off**	Accendi e spegni
5	**Volume +**	Più forte
6	**Volume –**	Più piano
7	**Bluetooth**	Collega lo smartphone
8	**Channel**	Scegli il canale

Come funziona

Bluetooth
Scegli S9

Cavo
3,5 mm in Audio-in

Microfono
In Mic-in



TX20Pro

Radio

Tutte le cuffie
Sullo stesso canale

Le cuffie non compaiono nell'elenco Bluetooth. È normale.

Buono a sapersi

Stesso canale
Trasmettitore e cuffie

Antenna su
Libera, non sotto i vestiti

Prima ricarica
Trasmettitore e cuffie

Più gruppi?
Un trasmettitore per canale

Nessun suono?

Canale
Uguale ovunque?

Volume
Smartphone, trasmettitore e cuffia

S9 non trovato
Premi Bluetooth, smartphone vicino

Microfono instabile?



1. Tieni + e – per 5 sec.
2. Accendi il ricevitore.
3. Si collega da solo.

Serve aiuto? **dolly-digital.com/faq** o inviaci una foto o un video.

dolly-digital.com
Cuffie e microfoni wireless per gruppi

DOLLY DIGITAL®

Português

GUIA RÁPIDO

TX20Pro Bluetooth

Transmissor HiFi Bluetooth portátil com entrada de microfone.



HiFi
Som rico e claro

Bluetooth
Do telemóvel, tablet ou portátil


60 g
Usa-se com mola

Ilimitados
Auscultadores por canal

Pronto em 5 passos

1. **Ligar** — Prima On/Off.
2. **Bluetooth** — Prima o botão Bluetooth.
3. **Emparelhar** — Escolha **S9** no telemóvel.
4. **Escolher canal** — O mesmo canal em todos os auscultadores.
5. **Ouvir** — Prima play e ajuste o volume.

O seu transmissor

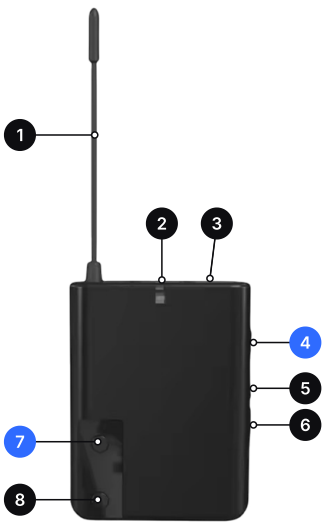

1	**Antena**	Mantenha-a direita
2	**Audio-in**	Cabo de música, 3,5 mm
3	**Mic-in**	Microfone
4	**On/Off**	Ligar e desligar
5	**Volume +**	Mais alto
6	**Volume –**	Mais baixo
7	**Bluetooth**	Emparelhar o telemóvel
8	**Channel**	Escolher canal

Como funciona



Os auscultadores não aparecem na lista Bluetooth. É normal.

Bom saber

- **Mesmo canal** — Transmissor e auscultadores
- **Antena para cima** — Livre, não sob a roupa
- **Carregue primeiro** — Transmissor e auscultadores
- **Mais grupos?** — Um transmissor por canal

Sem som?

- **Canal** — Igual em tudo?
- **Volume** — Telemóvel, transmissor e auscultador
- **S9 não aparece** — Prima Bluetooth, telemóvel perto

Microfone instável?



1. Mantenha + e – 5 seg.
2. Ligue o recetor.
3. Liga-se sozinho.

Precisa de ajuda? **dolly-digital.com/faq** ou envie-nos uma foto ou vídeo.

dolly-digital.com
Auscultadores e microfones sem fios para grupos